

KÖBER SRL SUCURSALA VADURI



MANUAL UTILIZARE CENTRALA TERMICA MURALA IN CONDENSARE


C38GC35-BA



Imaginea este cu caracter de prezentare. Produsul difera in functie de modelul achizitionat, de zona si perioada de achizitie.

€ 2726 ₂₁

KÖBER SRL, Vaduri nr.25, comuna Alexandru cel Bun, Neamt
617511, Romania
Tel.: +40.233.24.17.46, 233.24.19.33, Fax: +40.233.24.19.29
www.motan.ro

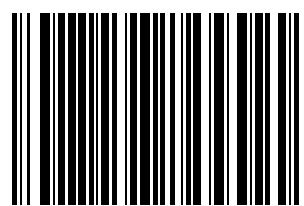

Cuprins

1 INSTRUCTIUNI DE SECURITATE SI SIMBOLURI.....	3
1.1 Valabilitatea instructiunilor.....	3
1.2 Marcajul CE.....	3
1.3 Descrierea si functionarea aparatului	3
1.4 Utilizarea conform destinatiei	3
1.5 Placa de timbru	3
2 DESCRIEREA CENTRALEI.....	4
2.1 Structura	4
2.2 Caracteristici constructive si functionale.....	5
3 INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA	6
3.1 Indicatii de siguranta.....	6
4 MONTAJUL	6
4.1 Despachetarea produsului	6
4.2 Setul de montaj.....	6
4.3 Dimensiuni de gabarit si pozitie montaj	7
4.3.1 Locul de instalare	7
4.4 Distante minime necesare/spatiile libere pentru montaj	8
4.5 Fixarea centralei	8
5 INSTALAREA.....	9
5.1 Conditiile pentru instalarea centralei.....	9
5.1.1 Indicatii in instalare.....	9
5.1.2 Indicatii de protectie a centralei in vederea pastrarii garantiei	9
5.2 Racordul de gaz	10
5.3 Racordarea centralei la instalatia de incalzire	10
5.4 Racordarea centralei la circuitul de apa calda menajera	11
5.5 Racordul conductei de scurgere a condensului	11
5.6 Racordul supapei de siguranta	12
5.7 Tubulatura de admisie/evacuare aer/gaze arse	12
5.7.1 Utilizare kit coaxial	12
5.7.2 Utilizare kit dual.....	13
5.7.3 Utilizare kit coaxial vertical	14
5.8 Legarea la reteaua electrica	15
5.9 Instalarea termostatului de ambient si a senzorului de exterior	15
5.9.1 Conectarea senzorului de exterior	15
5.10 Umplerea si golirea instalatiei.....	17
6 MODULUL DE COMANDA ELECTRONIC - INTERFATA CU UTILIZATORUL, CICLUL DE FUNCTIONARE.....	19
6.1 Panoul de comanda LMC1112-C15.....	19
6.2 Descrierea functiilor si contextelor grafice afisate de panoul de comanda LMC1112-C15.....	19
6.2.1 Context grafic - Afisare eroarea E88	19
6.2.2 Functia LIGHT	20
6.2.3 Context grafic - pornire centrala.....	20
6.2.4 Context grafic - Stand-by	20
6.2.5 Context grafic - stare eroare	20
6.2.6 Context grafic - stare asteptare.....	20
6.2.7 Context grafic - stare de functionare.....	20
6.2.8 Context grafic - reglare parametri de functionare	21
6.2.9 Context grafic - Functia CONFORT	21
6.2.10 Context grafic - Activarea functiei VTP - Verificare Tehnica Periodica	21
6.2.11 Context grafic - Submeniul service	21
7 PUNEREA IN FUNCTIUNE	22
7.1 Lucrarile de Punere in functiune.....	22
7.2 Pornirea centralei	22
7.2.1 Functionarea in regim de apa calda menajera	22
7.2.2 Functionarea in regim de termoficare	23
7.2.3 Functii presetate privind siguranta centralei.....	23
7.3 Oprirea centralei in conditii de siguranta	23
7.4 Instruirea utilizatorului.....	24
7.5 Conditiile de calitate si garantie	24
8 INSPECTIA SI INTRETNIREA	25
8.1 Intervalele de inspecție și întreținere	25
8.2 Lucrarile de întreținere	25
9 DESCRIEREA ERORILOR SI MODUL DE DEPANARE AL ACESTORA	27
10 ANEXE.....	29
10.1 Schite necesare montarii si punerii in functiune	29
10.2 Distante minime recomandate pentru montarea kitului coaxial.....	30
10.3 Caracteristica hidraulica a pompei	30
10.4 Scheme de functionare	32
10.4.1 Incalzire centrala cu radiatoare si preparare apa calda menajera in regim instant	32
10.4.2 Incalzire centrala prin pardoseala si preparare apa calda menajera in regim instant	32
10.4.3 Incalzire centrala cu radiatoare + pardoseala si preparare apa calda menajera in regim instant	33

1 INSTRUCTIUNI DE SECURITATE SI SIMBOLURI

La instalarea centralei, va rugam sa respectati instructiunile de securitate din acest manual!

Acest manual este proprietatea **KÖBER S.R.L.-SUCURSALA VADURI**. Este interzisa copierea sau reproducerea sa fara aprobarea scrisa a **KÖBER S.R.L.-SUCURSALA VADURI**.

In cele ce urmeaza, sunt explicitate simbolurile utilizate in text:



Pericol! - pericol direct pentru integritatea corporala si pentru viata;



Pericol! - pericol de moarte prin electrocutare;



Atentie! - situatie potential periculoasa pentru produs si mediu;



Indicatie! - informatii si indicatii utile. Acest simbol indica o activitate necesara;

1.1 Valabilitatea instructiunilor

Aceste instructiuni sunt valabile exclusiv pentru centrala termica murala in condensare C38GC35-BA.

Descrierea centralelor termice murale in condensare.

Denumire comerciala	TIP	PUTERE
MKDENS 35	C38GC35-BA	35 kW

Unde:

C38 - codificare interna;

G - tipul de combustibil - gazos;

C - in condensare;

35 – puterea nominala maxima pe care o poate furniza centrala, in kW;

BA-Boiler cu acumulare incorporat

Centrala este proiectata pentru a utiliza gaze din clasele: G20, G25, G25.1, G31.



Atentie!

Tipul de gaz pentru care este reglat aparatul din fabrica este gaz natural, G20.

Instalarea produsului pentru utilizarea altui tip de gaz, decat cel pentru care a fost reglat aparatul din fabrica, este interzisa si duce la pierderea garantiei!

1.2 Marcajul CE

Marcajul CE aplicat pe acest produs garanteaza ca aparatul indeplineste conditiile esentiale precizate in legislatia europeana in vigoare:

- regulamentul European privind aparatele consumatoare de combustibili gazosi UE2016/426;

- directiva de EcoProiectare 2009/125/EC;

- directiva cu privire la eficienta energetica 92/42/EEC si Regulamentele Europene nr.811-814/2013;

- directiva privind compatibilitatea electromagneticica 2004/108/EC (ex. 89/366/CEE);

- directiva de joasa tensiune 2006/95/EC (ex. 73/23/EEC).

1.3 Descrierea si functionarea aparatului

Centrala termica murala reprezinta un aparat consumator de combustibil gazos (gaz natural) care are rolul de a transforma energia combustibilului gazos, prin ardere, in energie termica. Acest aparat functioneaza nesupraveghet datorita sistemelor de protectie si control cu care este dotat.

1.4 Utilizarea conform destinatiei

- Centrala termica **C38GC35-BA** este conceputa dupa standarde tehnice de actualitate si sunt construita in conformitate cu normele de securitate recunoscute;

- In cazul utilizarii improprii sau neconforme cu destinatia, poate fi periclitata sanatatea sau viata utilizatorilor sau tertilor, respectiv poate fi afectata centrala sau alte bunuri materiale;

- Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacitatii psihice, sensitive limitate sau fara experienta si/sau cu lipsa de cunoștințe;

- Centrala furnizeaza caldura in instalatii inchise de incalzire centrala si apa calda menajera ca si instant. Utilizarea in alte scopuri sau in scopuri suplimentare fata de cele prevazute este considerata neconforma cu destinatia. Pentru eventualele prejudicii rezultante de aici, producatorul/furnizorul nu isi asuma nici o raspundere. Riscul este suportat exclusiv de utilizator;

- Respectarea instructiunilor de utilizare si instalare, a intregii documentatii conexe, precum si a prevederilor de inspecție si de intretinere fac parte integranta din utilizarea conforma cu destinatia.



Atentie!

Utilizarea abuziva de orice natura este interzisa.


1.5 Placa de timbru

Caracteristicile de functionare a centralei termice murale in condensare **C38GC35-BA** se gasesc pe placa de timbru, care este montata din fabrica pe spatele cutiei electronice al centralei.

2 DESCRIEREA CENTRALEI

2.1 Structura

Structura centralei termice murale in condensare **C38GC35-BA**

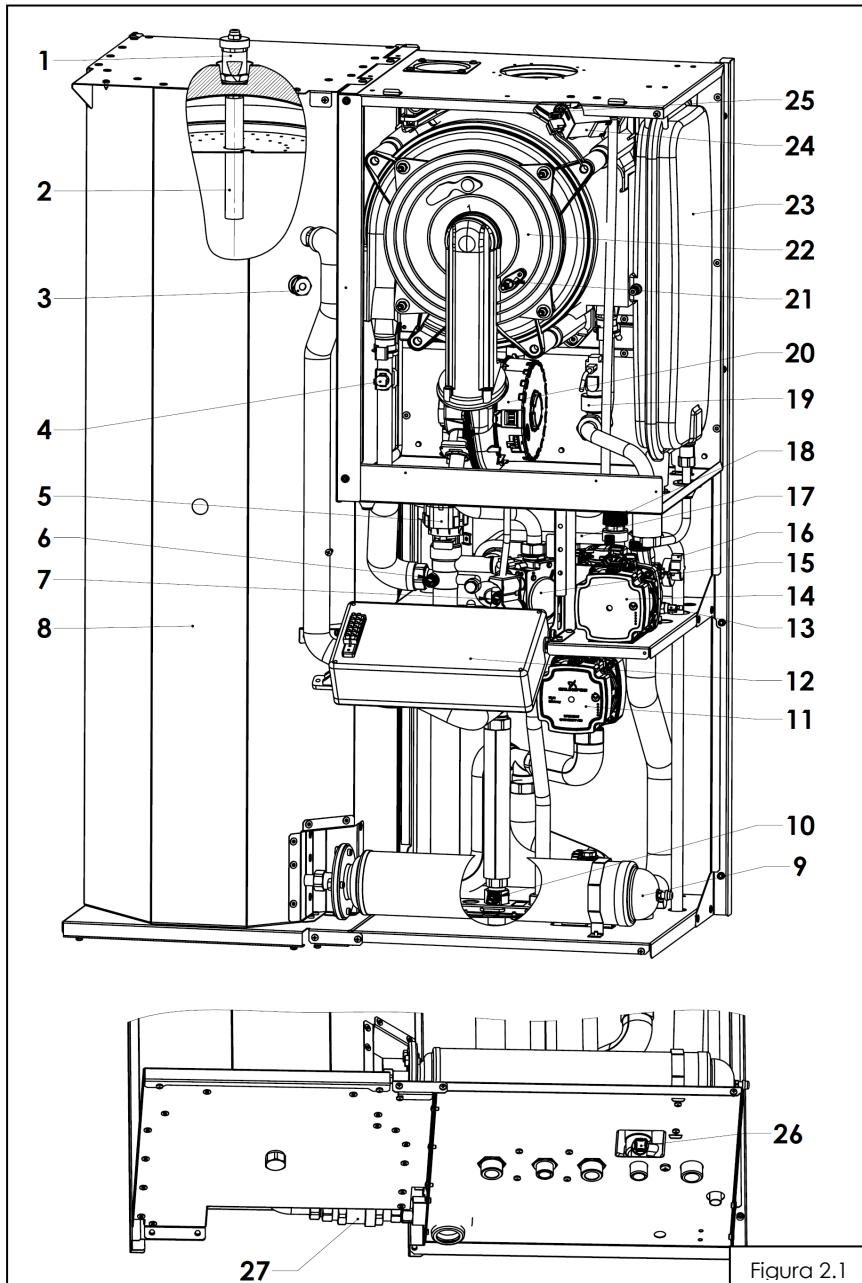

Tab. 2.1 Elemente componente centrala termica murala in condensare

1	Aerisitor automat boiler 40L	15	Vana gaz
2	Anod magneziu	16	Senzor presiune termoficare
3	Teaca imersata senzor temperatura boiler	17	Schimbator secundar de caldura
4	Termostat supratemperatura circuit primar	18	Supapa suprapresiune 3 bar
5	Actuator vana cu 3 cai	19	Flowswitch
6	Senzor temperatura tur termoficare	20	Ventilator
7	Senzor temperatura (monitorizare soft)	21	Electrod ignitie
8	Boiler 40L termoizolat	22	Schimbator principal de caldura
9	Vas expansie 2L (preluare dilatare termica boiler)	23	Vas expansie 8L (preluare dilatare termica circuit termoficare)
10	Senzor temperatura ACM	24	Transformator ignitie
11	Pompa circuit ACM (incarcare boiler)	25	Senzor temperatura gaze arse
12	Cutie electronica	26	Robinet de umplere
13	Senzor temperatura retur termoficare	27	Regulator automat debit
14	Pompa circuit termoficare		

KÖBER S.R.L. SUCURSALA VADURI	MANUAL DE UTILIZARE CENTRALA TERMICA MURALA IN CONDENSARE C38GC35-BA
----------------------------------	--

2.2 Caracteristici constructive si functionale

Tab. 2.2: Caracteristici tehnice centrala C38GC35-BA.

Denumire	MKDENS35		
Tip	C38GC35-BA		
Categorie gaz	I ₂ H (GN-G20)		
Tiraj	Fortat		
Camera de ardere	Condensare		
Stele de randament (dir. 92/42/CEE)	****		
Clasa NOx (G20)	5		
Clasa de eficenta energetica in functionare pe termoficare	A		
Clasa de eficenta energetica in functionare pe apa calda menajera	A		
Debit calorific nominal min/max - termoficare	G20	kW	3,5/33,9
Putere nominala maxima (80/60 °C) (kW)	G20	kW	32,8
Putere nominala maxima (50/30 °C) (kW)	G20	kW	35,8
Randament util la debit calorific nominal la 80/60 °C	G20	%	97
Randament util la debit calorific nominal la 50/30 °C	G20	%	106
Consum nominal maxim de combustibil in functie de regimul de functionare condens / noncondens	G20	mc/h	3,5
Randamentul energetic sezonal aferent incalzirii incintelor in modul activ η _s (%)	91		
Presiunea alimentare gaz	GN la rarcord (dupa reductor)		
	20 mbar (max. 25 mbar, min. 17 mbar)		
	GN maxima admisibila		
	35 mbar		
Circuit termoficare	Presiune pe circuitul de termoficare		
	minim 0,8 bar - maxim 3 bar		
	Interval reglare temperatura		
	30÷80 °C		
	Interval reglare temperatura sitem pardoseala		
	15÷45 °C		
Circuit ACM	Interval reglare temperatura ACM		
	30÷60 °C		
	Temperatura ACM mod boiler		
	70 °C		
	Confort ACM EN 13203		

	Debit apa calda menajera la Δ t = 30 °C		
	17 l/min		
	Volum apa boiler		
	40L		
	Timp regenerare boiler		
	20 min		
	Anod magneziu		
	D22x155 – prezon M8x15		
Caracteristici electrice	Alimentare		
	~230VAC/50 Hz		
	Puterea electrica absorbita (inclusiv pompa circulatie boiler)		
	81 W		
Caracteristici constructive	Inaltime		
	756 mm		
	Latime		
	384 mm		
	Adancime		
	1260 mm		
	Inaltime cu cotul montat		
	90 kg brut / 86 kg net		
	Greutate		
	~1,8 l		
Racorduri	Capacitate schimbator de caldura primar		
	3/4"		
	Intrare, iesire termoficare		
	Intrare apa rece, iesire apa calda menajera		
	1/2"		
	Alimentare gaz		
	Vas de expansiune cu membrana		
	7 l		
	Tip evacuare		
	B23; B33; C13; C13x; C23; C23x; C33; C33x; C43; C43x; C53; C53x; C63; C63x; C73; C73x; C83; C83x; C93; C93x		
	Tipul conductei de evacuare		
	Lungime kit coaxial D60/D100 min. 1m - max. 20m ** Lungime kit dual D80/D80 min. 1m - max. 20m		
Temperatura gaze arse (la temp. retur 30 °C)		~69 °C	
Clasa de protectie		Clasa IP40	
Valori informative:		Volumul maxim recomandat de apa in instalatie	
		200 l	

(**) - Centrala se livreaza standard cu kit coaxial, kitul dual se livreaza ca accesoriu la cerere (vezi cap. 5.7.2)

3 INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

3.1 Indicatii de siguranta

3.1.1 Instalarea si reglarea

Instalarea se poate realiza numai de un instalator autorizat. Acesta preia si raspunderea pentru instalarea corecta si pentru prima punere in functiune. Efectuarea lucrarilor de reglare precum si intretinerea si reparatia este permisa numai unei firme autorizate.



Pericol!

Pericol de moarte prin otravire si explozie din cauza neetanseitatilor din traseele de gaz in cazul instalarii neregulamentare!

Pericol de deteriorare la folosirea uneltelor necorespunzatoare. La strangerea sau desfacerea imbinarilor cu filet, utilizati numai chei fixe potrivite.

3.1.2 Miros de gaz

La aparitia mirosului de gaz, se vor avea in vedere urmatoarele:

- Nu actionati intrerupatoarele electrice in zona periculoasa;
- Nu utilizati flacara deschisa;
- Nu fumati in zona periculoasa;
- Nu utilizati telefonul in zona periculoasa;
- Inchideti robinetul de gaz;
- Aerisiti zona pericitata;
- Instiintati societatea de distributie a gazului.

3.1.3 Modificările in zona adiacenta a aparatului de incalzire

Nu este permisa nici o operatie de modificare a urmatoarelor instalatii:

- La centrala;
- La conductele pentru gaz, apa si la cablurile de curent electric;
- La tubulatura de admisie/evacuare aer/gaze.

4 MONTAJUL

4.1 Despachetarea produsului

1. Scoateti produsul din ambalajul de carton.
2. Indepartati folia de protectie a produsului.

4.2 Setul de montaj

Verificati daca setul de montaj este complet si nedeteriorat - vezi tabelul 4.1.

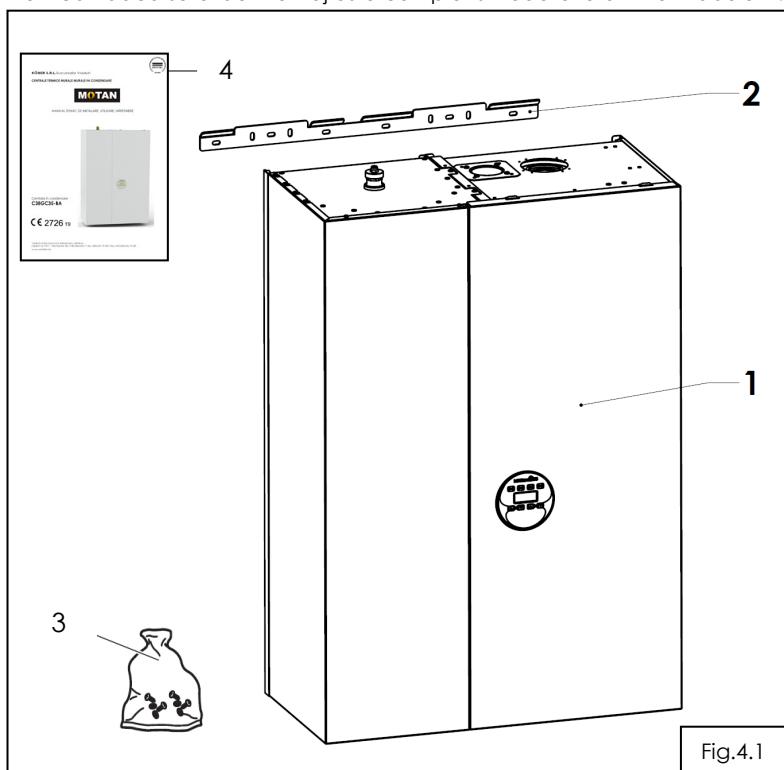


Fig.4.1

Tab. 4.1 Set montaj

Poz.	Buc	Denumire
1	1	Centrala
2	1	Suportul centrala
3	1	Punga cu elemente mici - contine: - dibluri montaj 8x80 - 2 buc.
4	1	Pachet imprimate - contine: - manual tehnic - 1 buc. - declaratie de conformitate - 1 buc - certificat de garantie si proces verbal de punere in functiune - 1 buc.

4.3 Dimensiuni de gabarit si pozitie montaj

4.3.1 Locul de instalare

La alegerea locului de instalare, va rugam sa luati in considerare urmatoarele instructiuni de securitate:



Atentie!

Nu instalati centrala in spatii periclitante de inghet! In caz de inghet centrala poate fi deteriorata.

Acste aparate nu pot fi instalate si utilizate in aer liber. Instalarea externa poate cauza defectiuni de functionare.



Atentie!

Nu se recomanda montarea centralei termice in bai, bucatarii, in apropierea unei piscine, spalatorie sau alte zone cu umezeala ridicata.

Centrala se poate instala doar in incinte cu o umiditate de maximum 60% in intervalul 20-30°C, pentru a preveni deteriorarea elementelor electronice componente.



Atentie!

Aerul de ardere nu trebuie sa contine: clor, amoniac, agenti alcalini, hidrocarburi halogenate, freon, particule gips-carton, scame, murdarie sau praf; altfel poate sa apara deteriorarea schimbatorului de caldura. Centrala termica NU trebuie sa fie instalata in mediu cu umiditate ridicata, cu praf, vaporii, condens sau cu temperaturi ale mediului ambient mai mari de +50°C sau sub 15°C. Aceste substante pot duce in timp la formarea coroziunii in aparat si in tubulatura de admisie/evacuare aer/gaze.

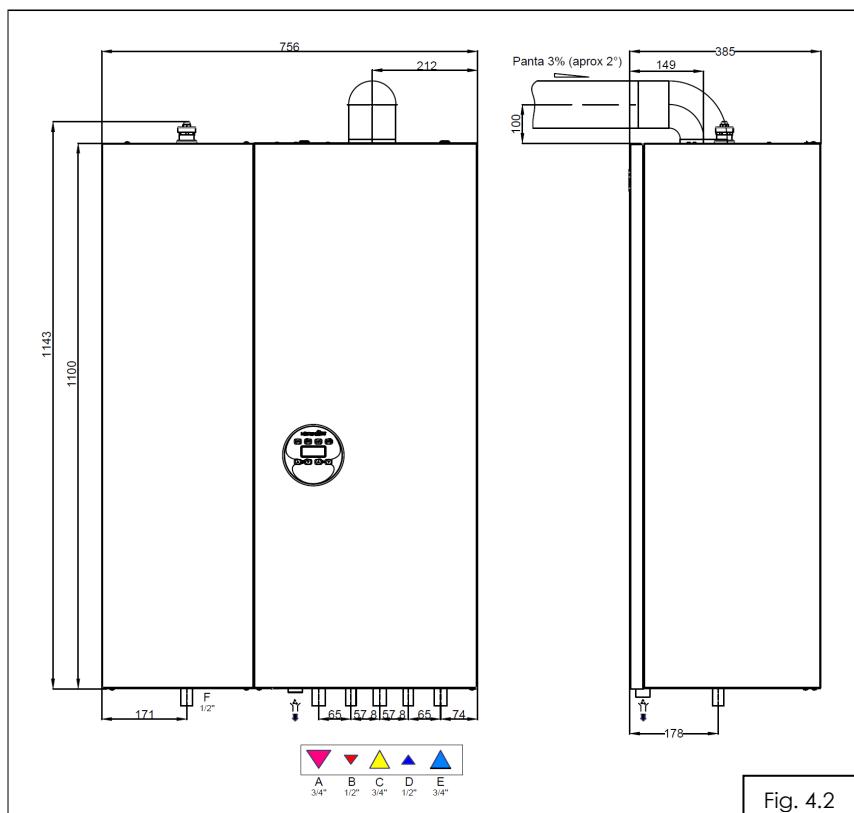
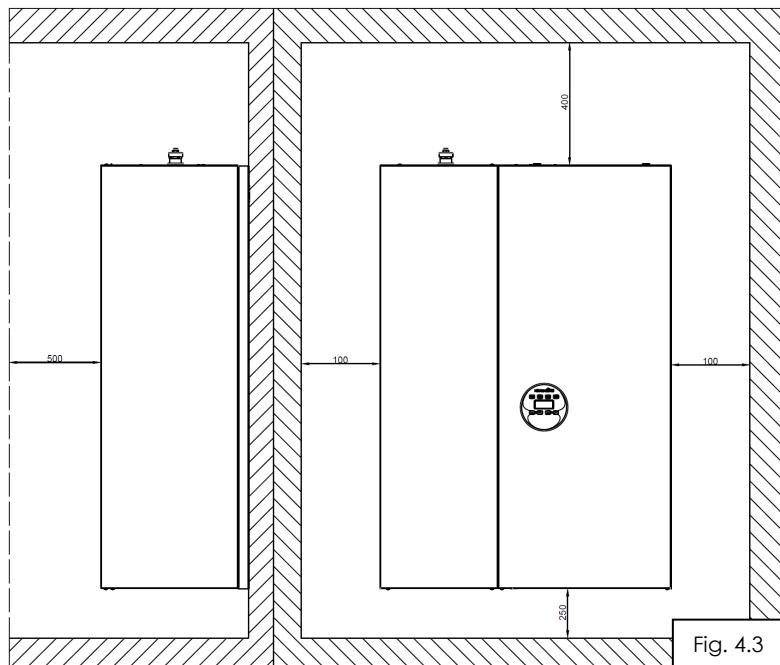


Fig. 4.2

Legenda:

- A - Raccord tur termoficare
- B - Raccord iesire apa calda menajera
- C- Raccord alimentare combustibil
- D - Raccord intrare apa rece
- E - Raccord retur termoficare
- F – Raccord golire boiler

Fig. 4.2 Dimensiuni de gabarit si pozitii de montaj.

4.4 Distante minime/necesare/spatii libere pentru montaj

Atat pentru instalarea/montajul centralei, cat si pentru efectuarea unor lucrari ulterioare de intretinere, aveți nevoie de urmatoarele distante minime (fig. 4.3), respectiv spatii minime libere pentru montaj:


- distanta fata de partea frontală: 500 mm;
- distanta fata de laterale: 100 mm;
- distanta fata de partea inferioara: 250 mm;
- distanta fata de partea superioara: 400 mm;

Atentie!
Pericol de deterioare a centralei
printr-o fixare neregulamentara!
Aparatul poate fi montat numai pe o suprafata
plana, fixa.

Indicatie!
Distanțele minime/spatiiile libere de
montare mentionate sunt valabile și pentru
montajul în dulap.

4.5 Fixarea centralei

- executati prin gaurire doua orificii pentru fixarea suportului centrala (1);
- marcati pozitia tubulaturii evacuare/admisie
- montati suportul centrala (1) cu diblurile si suruburile furnizate (2, 3) pe perete (fig.4.5);
- suspendati centrala (4) pe suportul centrala.

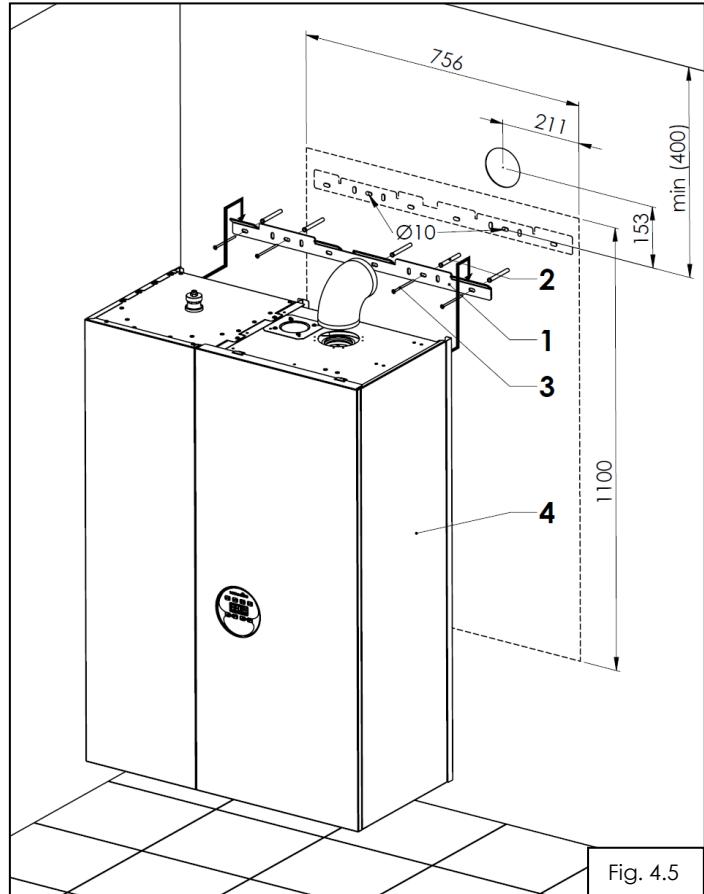

5 INSTALAREA



Pericol!

Pericol de moarte prin otravire si explozie din cauza neefectuarii instalației defectuase!

Instalarea si punerea in functiune a aparatului este permisa numai unei firme autorizate conform legislatiei in vigoare pentru montaj si agregate de KÖBER SRL-Sucursala Vaduri.

Aceasta preia si raspunderea pentru instalarea corecta si pentru prima punere in functiune.

5.1 Conditii pentru instalarea centralei

5.1.1 Indicatii in instalare

Centrala va fi supusa efectului de coroziune, din momentul in care este umpluta cu apa. Este esential ca urmatoarele indicatii de instalare sa fie luate in considerare pentru a nu agrava fenomenul de coroziune.

- Gazul de ardere trebuie sa aiba continutul de sulf in limitele standardului European in vigoare: se accepta pentru o perioada scurta de timp maximul de 150 mg/m³ dar media anuala trebuie sa fie de 30 mg/m³. Aerul de ardere nu trebuie sa contine: clor, amoniac, agenti alcalini, hidrocarburi halogenate, freon, particule gips-carton, scame, murdarie sau praf;
- Instalarea centralei in apropierea unei piscine, a unei masini de spalat sau spalatorie, poate duce la contaminarea aerului de ardere cu acesti compusi;
- PH-ul apei trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite: 7,5 < pH < 8,5;
- **Se recomanda verificarea regulata a pH-ului din agentul termic, daca valoarea nu se incadreaza in limitele date de producator, se trateaza din nou;**
- Duritatea apei trebuie sa se incadreze in limitele: 5°F < TH < 15°F (5°F (grade franceze), echivalentul a 50 mg CaCO₃ sau o cantitate echivalenta de alte saruri de Ca si Mg);
- Continutul de clor rezidual liber maxim admis de 0,5 mg/l si nivelul de cloruri maxim admise de 250ppm;
- Se recomanda sa se faca porniri repetate a centralei, cu robinetul de combustibil oprit, pentru a aerisi instalatia. Deschiderea si inchiderea vanei cu 3 cai, prin permuatare vară/iarna permite deasemeni o mai buna aerisire a instalatiei.
- Daca centrala nu este folosita o perioada indelungata de timp in sezonul rece, este necesar golirea completa a acesteia pentru a nu aparea pagube datorita inghetului. **Folosirea antigelului nu este acoperita de garantie.**

5.1.2 Indicatii de protectie a centralei in vederea pastrarii garantiei

Inainte si in timpul instalarii centrala trebuie ferita de inclusiunea de impuritati: praf din constructii, nisip, pulberi de cupru, grasi si de stropii de sudura, zgura. In oricare dintre aceste cazuri, instalatia trebuie obligatoriu spalata bine cu apa curata, amestecata cu un agent de curatire foarte concentrat.

In general, pentru pastrarea garantiei este necesar sa se aplic orice tratament este necesar pentru a preveni contaminarea apei cu urmatoarele:

1. Namol negru (magnetita - Fe₃O₄) format ca rezultat al coroziunii electrolitice continue in orice instalatie neprotejata cu un inhibitor;
2. Namol rosu (Fe₂O₃) - este un produs al oxidarii;
3. Depozite de calcar care se depun in special pe zonele cele mai fierbinti ale centralei;
4. Prezenta acestor substante in interiorul schimbatorului primar sau secundar al centralei inseamna ca nu au fost indeplinite masurile standard de preventie. Aceasta este o cauza o pierderii garantiei.

Pentru protectia centralei echipate cu schimbator de caldura in condensatie, se recomanda folosirea urmatorilor inhibitori de coroziune ca tratament preventiv si curativ comercializati de catre KÖBER SRL.

Producator	Tip tratament
CLEANEX OXI A	Agent alcalin curatare schimbator centrale cu condensare Agentul de curatare alcalin este formulat cu inhibitori specifici de coroziune pentru aliaje usoare (aluminiu sau aluminiu-siliciu) si inox. conceput pentru a elimina depozitele organice si/sau formațiunile de oxizi care apar in camerele de ardere ale centralelor termice in condensare echipate cu schimbatoare primare din aliaje usoare cu aluminiu sau inox
CLEANEX OXI B	Agent acid curatare schimbator centrale cu condensare Agentul de curatare acid este formulat cu inhibitori specifici de coroziune pentru aliaje usoare (aluminiu sau aluminiu-siliciu) si inox precum si agenti de dispersie pentru oxizi metalici. conceput pentru a curata camere de ardere ale centralelor termice in condensare echipate cu schimbatoare primare din aliaje usoare cu aluminiu sau inox (daca este necesar si posibil).

Atentie!

Prezenta acestor substante (antigel / namol negru / namol rosu / depunerile de calcar) inseamna ca nu au fost indeplinite masurile standard de preventie a problemelor aparute in sistemul dumneavoastră de incalzire.

Aceasta este o cauza o pierderii garantiei!

5.2 Racordul de gaz

**Pericol!**

Pericol de moarte prin otravire si explozie din cauza neetanseitatilor din traseul de gaz in cazul instalarii defectuase! Instalarea partii de gaz este permisa numai unui instalator autorizat. Aceasta preia si raspunderea pentru instalarea corecta si pentru prima punere in functiune.

In cursul lucrarii se vor respecta dispozitiile legale, precum si prescriptiile locale ale societatilor furnizoare de gaz. La montarea conductei de gaz se va urmari ca aceasta sa nu fie tensionata, pentru a nu aparea neetanseitati!

**Atentie!**

Presiunea maxima de functionare in siguranta a vanei de gaz este de 60 mbar! Pot aparea deteriorari prin depasirea acestei presiunii.

Presiunea gazului natural GN la intrarea in vana de gaz trebuie menintuta in intervalul 20÷25 mbar!

Tipul de gaz pentru care este reglat aparatul din fabrica este gaz natural, G20. Instalarea produsului pentru utilizarea altui tip de gaz, decat cel pentru care a fost reglat aparatul din fabrica, este interzisa si duce la pierderea garantiei!

**Atentie!**

Este obligatorie montarea unui regulator de presiune pe circuitul de alimentare cu combustibil.

**Atentie!**

In cazul in care apare tensiune parazita pe teava de gaz aceasta se izoleaza prin montarea unei piese electroizolante (conform Normelor tehnice pentru proiectarea si executia sistemelor de alimentare cu gaze naturale).

Centralele din gama **C38** functioneaza doar cu gaz natural **GN**. Racordul gazului este din teava otel inoxidabil cu diametrul interior de 16.4 mm. Conducta de alimentare cu gaz nu trebuie sa aiba diametru mai mic decat racordul de gaz al centralei. Alimentarea cu combustibil trebuie facuta in conformitate cu prescriptiile legale in vigoare.

5.3 Racordarea centralei la instalatia de incalzire.

La proiectarea circuitului de termoficare se va tine cont de caracteristica hidraulica a pompei care echipeaza acest model de centrala! A se vedea cap. 7.11 "Caracteristica hidraulica a pompei" si volumul vasului de expansie.

Centrala este echipata cu un vas de expansiune capacitate -7l si o presiune de incarcare de 0,8bar.

Pentru vasul de expansiune de 7l volumul maxim recomandat de apa in instalatie este 200l la un $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$ si o presiune de lucru $0,8 \div 2,5$ bar.

Inainte de montarea aparatului, verificati daca acest volum este suficient. Daca nu, trebuie instalat pe partea de aspiratie a pompei un vas suplimentar de expansiune.

**Atentie!**


Se verifica presiunea din vasul de expansiune inainte de prima punere in functiune.

Presiunea din vasul de expansiune trebuie sa fie $0,8 \div 1$ bar.



Atentie! Inainte de racordarea centralei, efectuati o spalare atenta a intregii instalatii de incalzire! In acest fel, eliminati din conducte resturile cum ar fi stropii de sudura, zgura, canepa, chitul, rugina, muraria grosiera sau altele asemantatoare. In caz contrar, aceste substante se pot depune in schimbatorul de caldura si pot provoca disfunctionalitati.

Centrala se racordeaza la instalatia de termoficare - prin racordurile **A** si **E** (fig. 5.1).

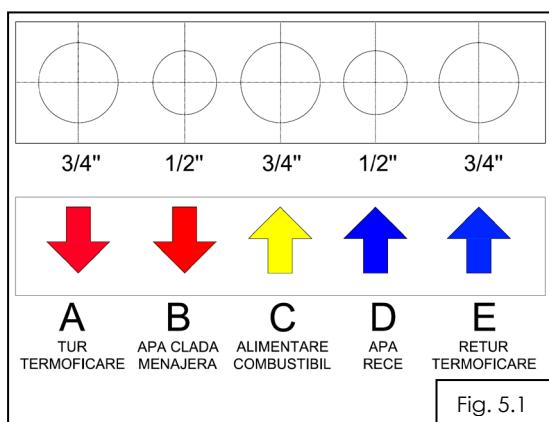**Atentie!**

Pe returul instalatiei este obligatorie montarea unui mecanic (filtru Y) de impuritati

Pe circuitul de termoficare este obligatorie montarea pe returul instalatiei a unui filtru de impuritati magnetic!

Lipsa filtrului de impuritati magnetic montat pe returul instalatiei duce la pierderea garantiei!

Filtrul mecanic nu poate retine toate impuritatile, de exemplu, impuritatile metalice foarte fine, pot trece de filtrul mecanic si odata ajunse in corpul cazarului pot provoca defectiuni: defectarea iremediabila a corpului schimbatorului, zgomote in functionare, etc.

Daca se monteaza filtru magnetic particulele metalice vor fi retinute si nu vor mai fi antrenate in corpul cazarului!!

Fig. 5.1

**Atentie!**

La montarea conductelor de racordare se va urmari ca acestea sa nu fie tensionate, pentru a evita aparitia de neetanseitati!

Presiunea maxima de lucru admisa este 3 bar.

Presiunea de lucru recomandata este de 1,5 bar.

**Atentie!**

Utilizarea centralei fara agent termic sau partial umpluta este interzisa - pericol de explozie;

Utilizarea centralei fara a fi complet aerisita este interzisa!

In cazul in care volumul de apa din circuitul de termoficare este mai mare de 200 litri sau daca presiunea din circuitul de termoficare depaseste 2.5 bar la temperatura maxima de incalzire, este obligatorie montarea unui vas de expansiune

suplimentar. Presiunea de preincarcare a vasului de expansiune suplimentar trebuie sa fie identica cu presiunea din vasul de expansiune montat pe centrala.

5.4 Racordarea centralei la circuitul de apa calda menajera

Centrala se racordeaza la instalatia de apa calda menajera - prin racordurile **B** si **D** (fig. 5.1).



Atentie!

Pe racordul de intrare apa rece este obligatorie montarea filtrelor dedurizatoare si a unui filtru de impuritati mecanic.



Atentie!

La montarea conductelor de racordare se va urmari ca acestea sa nu fie tensionate, pentru a evita aparitia de neetanseitate!

Aparitia socurilor de presiune (presiuni de alimentare mai mari de 3-4 bari simultan cu actionarea robinetilor cu inchidere rapida), pot afecta componentele circuitului hidraulic din interiorul centralei. Recomandam montarea unui regulator de presiune! Deteriorarea elementelor centralei din cauza aparitiei socurilor de presiune sau utilizarea unei presiuni prea mari, pe circuitul de intrare apa rece, nu este acoperita de garantie! Este interzisa montarea de supape unisens pe circuitul de alimentare cu apa rece. Conducta de alimentare cu apa rece a circuitului de preparare a apei calde menajere va ramane permanent deschisa (inchiderea retelei se face numai prin robinetele de la punctele de consum) pentru a permite preluarea dilatarilor de pe acest circuit.



Indicatie!

Se recomanda ca distanta de la racordul apa calda menajera al centralei pana la cel mai apropiat consumator, sa fie minim 6m de conducta. In caz contrar exista riscul de oprire.



Atentie!

Boilerul incorporat de 40L, este echipat cu anod de magneziu, care asigura o protectie suplimentara pentru calitatea apei si o durata de viata indelungata a boilerului atat timp cat este inlocuit anual!

Pe perioada de garantie, este obligatorie efectuarea intretinerii anuale si inlocuirii anodului de magneziu. Intretinerea anuala si inlocuirea anodului de magneziu se face pe cheltuiala utilizatorului final.

Nerealizarea intretinerii anuale si a inlocuirii anodului de magneziu duce la pierderea garantiei comerciale.

Neprezentarea proceselor verbale de interventie pentru inlocuirile anuale ale anodului de magneziu atrage dupa sine pierdea garantiei comerciale.

5.5 Racordul conductei de scurgere a condensului



Pericol!

Pericol de moarte prin scurgerea gazelor de ardere!

Conducta de scurgere a condensului de la sifon nu trebuie sa fie conectata etans cu o conducta de ape uzate, deoarece, in caz contrar, sifonul intern de condens poate fi golit prin aspirare si gazele de ardere pot patrunde in incinta unde este montata centrala.

Condensul rezultat din condensarea vaporilor de apa continuti in gazele de ardere este evacuat din centrala, prin sifonul pentru evacuarea condensului (fig.5.3), care se afla la partea inferioara a centralei. Deoarece acest condens este acid, avand un pH de cca 3.8÷5.4, evacuarea trebuie sa se faca printr-o tubulatura de plastic (flexibila) cu diametrul interior de minim Ø25 mm sau mai mare, care se racordeaza la un capat la furtunul sifonului si la celalalt capat la o conducata de scurgere spre canalizare.

Inainte de punerea in functiune a centralei, trebuie sa se introduca cca. 1/2 litri de apa prin racordul de evacuare a gazelor de ardere (fig.5.2), in scopul formarii unui "dop de apa" in sifon - **se impiedica astfel evacuarea in incapere a gazelor de ardere**.

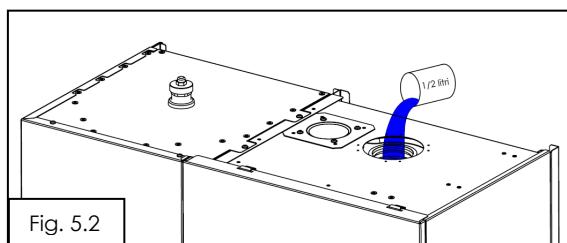


Fig. 5.2

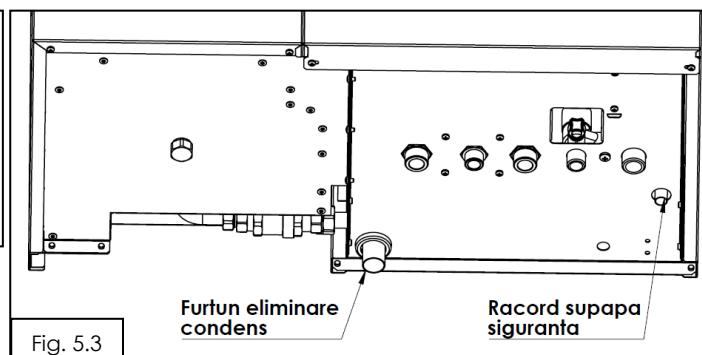


Fig. 5.3

Traseul de evacuare a condensului trebuie sa fie continuu descendant (sa nu prezinte posibile zone de stagnare a condensului, mai ales in situatia in care traverseaza zone cu risc de inghet).

Traseul de evacuare a condensului trebuie sa respecte reglementarile in vigoare privind apele reziduale.

Metode de eliminare a condensului recomandate:

Metodele sunt prezentate mai jos in ordinea in care se recomanda a fi adoptate in functie de posibilitatile care le ofera poziti de montaj si instalatia existenta. Pe cat posibil drenul de condens trebuie realizat astfel incat sa fie ales drumul cel mai scurt si curgerea gravitationala. In cazul in care exista posibilitatea se recomanda eliminarea condensului in pamant printr-o conducta prevazuta cu aerisire (figura 5.4). Daca acest lucru nu este posibil se poate apela la reteaua de canalizare interna (fig. 5.5). Acolo unde nici unul din primele doua cazuri nu este posibil se poate apela la o pompa de condens (Fig.5.6).

- KÖBER SRL comercializeaza pompa de condens CONLIFT 1, care poate fi achizitionata de catre beneficiar de la departamentul vanzari.

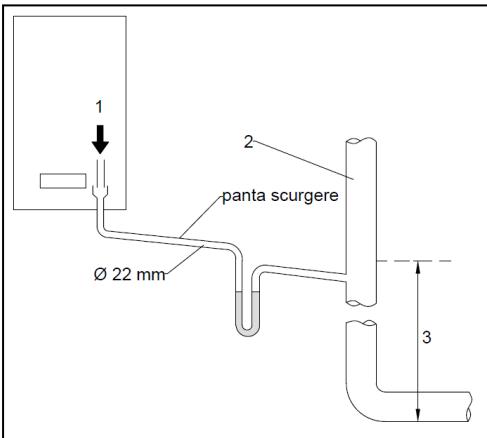


Fig. 5.4 - Eliminare condens in sol ventilat

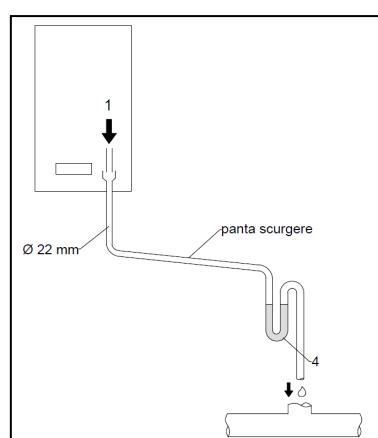


Fig. 5.5 - Eliminare condens in reteaua de canalizare

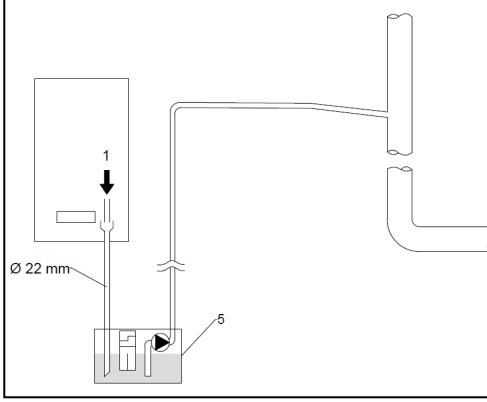


Fig. 5.6 - Eliminare condens cu ajutorul pompei de condens

Tabeleul 5.1 - Legenda figurile 5.4÷5.6

1. Sifon condens
2. Tubulatura aerisire
3. Minim 450 mm si maxim 3 etaje de cladire
4. Inchidere hidraulica (gat de lebada)
5. Pompa de condens

**Atentie!**

In zonele in care apare inghetul evacuarea condensului nu se face in afara imobilului, ceea ce va duce la blocarea traseului de evacuare si inundarea camerei de ardere datorata inghetului.

**Atentie!**

Absenta apei in sifon provoaca emanatii ale fumului evacuat in aerul ambient.

5.6 Racordul supapei de siguranta**Atentie!****Pericol de oparire!**

Racordul de refulare a supapei de siguranta (fig. 5.3) se racordeaza la o conducta de scurgere spre canalizare. In caz contrar exista riscul aparitiei inundatiei, lucru de care nu este responsabil producatorul centralei termice.

5.7 Tubulatura de admisie/evacuare aer/gaze arse

Centrala nu necesita priza de aer in camera in care este instalata. Aerul necesar arderii pentru o functionare eficienta se recomanda a fi captat din exteriorul cladirii. Echipamentul este livrat in acest scop cu sistem de alimentare aer/evacuare gaze arse de tip coaxial sau dual numit kit de evacuare.

Echipamentul se livreaza standard cu kit de evacuare coaxial. La cerere insa poate fi livrat si cu kit de evacuare dual. De asemenea sunt posibil de comandat si componente aditionale cum ar fi coturi la 45° si 90° precum si prelungiri de 0.5m si 1m atat pentru sistemul dual cat si pentru sistemul coaxial.

5.7.1 Utilizare kit coaxial

Kitul de admisie-evacuare coaxial, fig.5.7 se livreaza impreuna cu centrala. Evacuarea gazelor se face printr-un tub cu diametru Ø60mm, coaxial cu tubul de admisie a aerului de diametrul Ø100 mm.

Racordarea se face astfel:

- se monteaza toate garniturile in locosurile proprii;
- se fixeaza elementul de capat (13) pe tubulatură admisie/evacuare aer/gaze;
- se introduce garnitura (11) pentru interior pe tubulatură;
- se fixeaza tubulatură pe cotul kitului;
- se lipeste garnitura autoadeziva (15), se fixeaza cotul kitului pe capacul superior al camerei presurizate cu suruburile (16);
- se monteaza garnitura (11) pentru exterior.

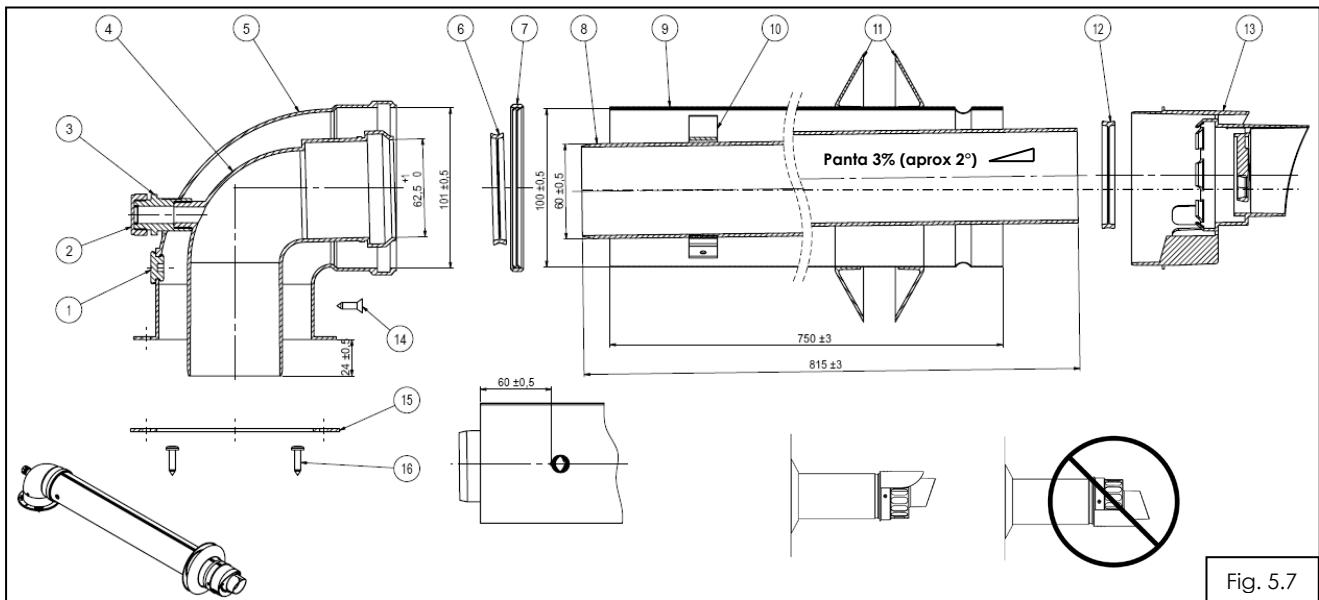


Fig. 5.7

Atentie!

! Kitul va avea obligatoriu o panta de 3% (aproximativ 2°) ascendentă pe partea de evacuare pentru recuperarea condensului, panta este data de poziția terminalului.
 - la poziția de montaj a terminalului, aceasta trebuie să fie similară cu cea din figura 5.7. Montarea în alta poziție a acestuia poate duce la acumulare de apă din precipitații în camera de ardere a centralei.

**Atentie!**

Pentru instalarea facilă a kitului este necesar lubrificarea capătului cotului (4) la partea de intrare în centrală, utilizând numai apă sau săpun comercial standard. Lubrificarea este necesară pentru a nu deplasa garnitura de evacuare de pe schimbatorul principal de căldură (fig. 5.8). Nu utilizați niciodată lubrifiant pe baza uleiurilor minerale, pot deteriora garniturile de etansare. La instalarea kitului asigurați-vă ca muchiile tevii de intrare în centrală sunt testate.

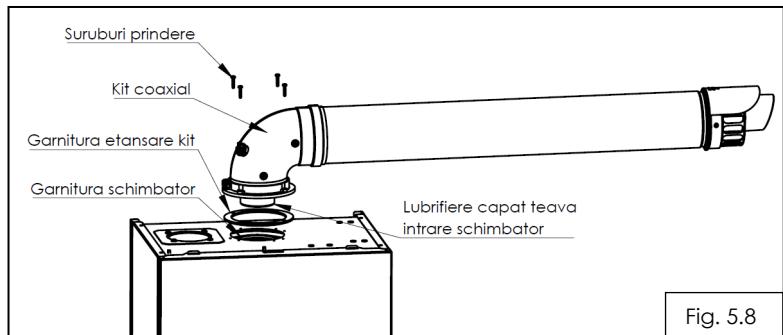


Fig. 5.8

Tabelul 5.2 - Kit coaxial

Pozitie	Buc.	Denumire	Pozitie	Buc.	Denumire
1	1	Dop priza aer	9	1	Tub admisie aer Ø100mm
2	1	Dop priza evacuare gaze	10	1	Profil de centrare Ø60 - Ø 100mm
3	1	Conector priza evacuare gaze	11	2	Profil mascare (gaura trecere)
4	1	Cot evacuare gaze arse Ø60 mm	12	1	Garnitura Ø60mm
5	1	Cot admisie aer Ø100 mm	13	1	Terminal plastic Ø60 - Ø 100mm
6	1	Garnitura Ø60 mm	14	2	Surub autofiletant 4,2x16 mm
7	1	Garnitura Ø100 mm	15	1	Garnitura fixare 2mm
8	1	Tub evacuare gaze arse Ø60mm	16	4	Surub autofiletant 4,2x16 mm

**Atentie!**

Este obligatorie amplasarea centralelor termice în incinte care au o ventilatie conform normelor în vigoare. Se vor studia instructiunile tehnice înaintea montarii/installarii, punerii în funcțiune sau a interventiei service. Pentru fiecare cot suplimentar utilizat se reduce lungimea maximă a tubulaturii de admisie/evacuare (cot 90° - 1m, cot 45° - 0.5 m).

In nici un caz lungimea totală a kitului coaxial, cu tot cu prelungiri nu va depasi echivalentul a 3 m (fara primul cot).

**Pericol!**

Este interzisa funcționarea centralei fără tubulatura de admisie/evacuare aer/gaz, datorită faptului că se pune în pericol viața și sănătatea persoanelor.

Riscul de deces prin scăparea gazelor de ardere.

Asigurați-vă că toate prizele de măsurare de pe kitul de evacuare sunt întotdeauna închise.

Înlăturarea se va face numai de personal autorizat în conformitate cu legislația în vigoare, utilizând piese originale furnizate de producător.

5.7.2 Utilizare kit dual

Kitul dual, fig. 5.9 se livrează doar la cerere. Kitul dual este format din două conducte: una pentru admisie aer și una pentru evacuare gaze arse de același diametru, Ø80mm, din două coturi de 90 și din garniturile aferente.

Racordarea se face astfel (vezi figura nr. 5.5):

- se lipesc garniturile poz. 1 și 10 pe conectorii poz. 2 și 9;
- se fixeaza conectorii, poz. 2 și 9 pe partea superioara a camerei presurizare cu cate 4 suruburi, poz. 3;
- se pozitioneaza profilele de mascare pe tubulatura;
- se fixeaza tubulaturile de admisie/evacuare in conectori.

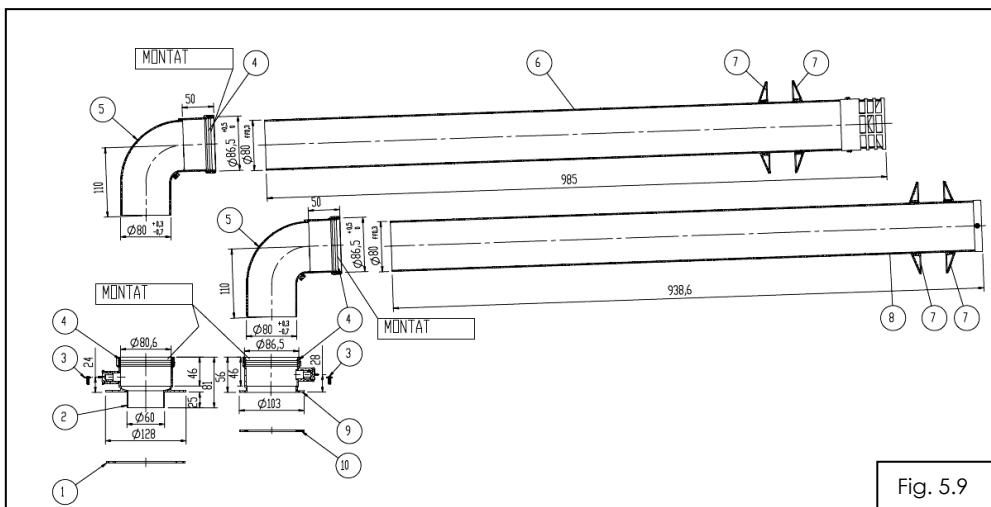


Fig. 5.9

Tabelul 5.3 - Kit dual

Poz.	Buc.	Denumire	Poz.	Buc.	Denumire
1	1	Garnitura	6	1	Tub evacuare gaze arse Ø 80 mm
2	1	Conector evacuare Ø 80 mm	7	4	Profil mascare gaura trecere
3	8	Surub autofiletant Ø 3,9x9,5 mm	8	1	Tub admisie aer Ø 80 mm
4	4	Garnitura Ø 80 mm	9	1	Conector admisie Ø 80 mm
5	2	Cot la 90° M-F Ø 80 mm	10	1	Garnitura

**Atentie!**

Kitul dual va fi montat cu tubul de admisie cu panta descendenta de 3% (aproximativ 2°) iar tubul de evacuare cu panta ascendentă de 3% (aproximativ 2°). Este obligatorie amplasarea centralelor termice în incinte care au o ventilatie conform normelor în vigoare. Se vor studia instrucțiunile tehnice înaintea montării/instalării, punerii în funcțiune sau a intervenției service. Pentru fiecare cot suplimentar utilizat se reduce lungimea maximă a tubulaturii de admisie/evacuare (cot 90° - 1m, cot 45° - 0.5 m). În nici un caz lungimea totală a kitului dual, cu tot cu prelungiri nu va depăși echivalentul a 5 m (fără primul cot).

**Atentie!**

Pentru instalarea facilă a kitului este necesar lubrificarea capătului conectorului (2) la partea de intrare în centrală, utilizând numai apă sau săpun comercial standard. Lubrificarea este necesară pentru a nu deplasa garnitura de evacuare de pe schimbatorul principal de căldură.

Nu utilizați niciodată lubrifiant pe baza uleiuri minerale, pot deteriora garniturile de etansare.

La instalarea kitului asigurați-vă ca muchiile tevii de intrare în centrală sunt tesite.

**Pericol!**

Este interzisa funcționarea centralei fără tubulatura de admisie/evacuare aer/gaz, datorită faptului că se pune în pericol viața și sănătatea persoanelor.

Riscul de deces prin scăparea gazelor de ardere.

Asigurați-vă că toate prizele de măsurare de pe kitul de evacuare sunt întotdeauna închise.

Înlăturarea se va face numai de personal autorizat în conformitate cu legislația în vigoare, utilizând piese originale furnizate de producător.

5.7.3 Utilizare kit coaxial vertical

Kitul coaxial vertical, fig. 5.10 se livrează doar la cerere. Evacuarea gazelor se face printr-un tub de diametrul Ø60mm, coaxial cu tubul de admisie a aerului de diametrul Ø100 mm. Racordarea se face astfel:

- se montează toate garniturile în locașurile proprii;
- se fixează tubul de admisie (8) pe capacul superior al camerei presurizare cu 4 suruburi, având grijă ca între capac și cot kit să se pozeze garnitura aferentă;
- se fixează pe tubulaturile de admisie/evacuare având grijă să se pozeze garniturile aferente. Se montează kitul montare acoperis (4).

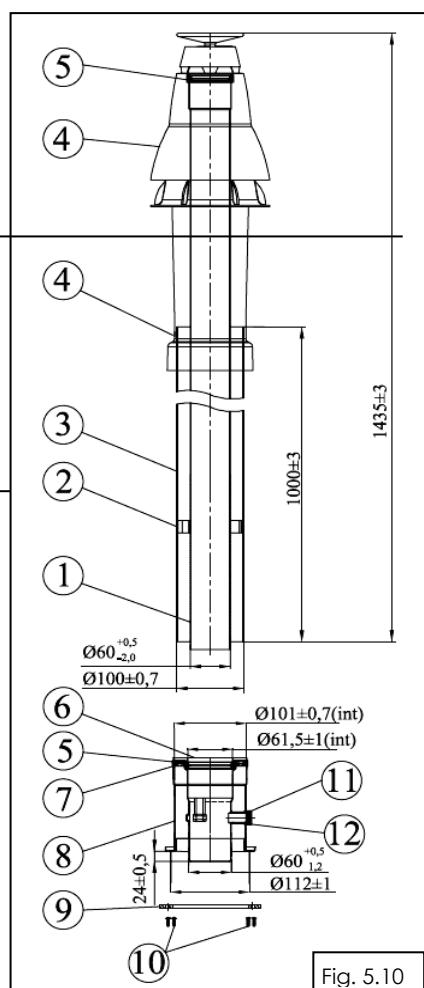


Fig. 5.10

Tabelul 5.4 - Kit vertical

Pozitie	Bucati	Denumire.5.
1	1	Tub evacuare gaze arse Ø 60 mm
2	1	Profil centratre Ø 60/100 mm
3	1	Tub admisie aer Ø 100 mm
4	1	Kit montare pe acoperis Ø 60/100 mm
5	2	Garnitura Ø 60 mm
6	1	Tub evacuare gaz Ø 60 mm
7	1	Garnitura Ø 100 mm
8	1	Tub admisie aer Ø 100 mm
9	1	Garnitura fixare centrala Ø 100 mm
10	4	Surub autoforant 4,2 x 16 mm
11	1	Dop priza gaze arse
12	1	Conector priza gaze arse

Atentie!

Este obligatorie amplasarea centralelor termice in incinte care au o ventilatie conform normelor in vigoare. Se vor studia instructiunile tehnice inaintea montarii/installarii, punerii in functiune sau a interventiei service.
In nici un caz lungimea totala a kitului coaxial vertical, cu tot cu prelungiri nu va depasi echivalentul a 5 m.

Atentie!

Pentru instalarea facilă a kitului este necesar lubrificarea capătului tubului de evacuare (6) la partea de intrare în centrală, utilizati numai apa sau sapun comercial standard. Lubrificarea este necesara pentru a nu deplasa garnitura de evacuare de pe schimbatorul principal de caldura.

Nu utilizati niciodata lubrifiant pe baza uleiuri minerale, pot deteriora garniturile de etansare.

La instalarea kitului asigurati-vă ca muchiile tevii de intrare în centrală sunt tesite.

Pericol!

Este interzisa functionarea centralei fără tubulatura de admisie/evacuare aer/gaz, datorita faptului că se pune în pericol viața și sănătatea persoanelor.

Riscul de deces prin scăparea gazelor de ardere.

Asigurati-vă că toate prizele de masurare de pe kitul de evacuare sunt întotdeauna închise.

Înlocuirea se va face numai de personal autorizat în conformitate cu legislația în vigoare, utilizând piese originale furnizate de producător.

5.8 Legarea la rețeaua electrică**Pericol!**

Pericol de moarte prin electrocutare la contactele electrice!

Alimentarea centralei la priza de 230Vac se face exclusiv.

Centrala trebuie conectată la o rețea monofazată de 230V - 50Hz, prevăzută cu impământare. Rezistența de dispersie a prizei de pamant (impământarea) trebuie să fie în conformitate cu normele în vigoare (maxim 4 ohm, iar NUL-ul de lucru nu trebuie să aibă curent rezidual). Se recomandă alimentarea centralei dintr-un circuit separat prevăzut cu sigurante cu protecție diferențială de 30 mA. Legaturile exterioare trebuie să fie conforme cu normativele în vigoare. Conectarea la rețeaua electrică a clădirii trebuie să permită completă izolare electrică a centralei pentru situațiile cand este necesara o intervenție la aceasta.

Legarea la rețea se face prin intermediul unui stecher montat la capătul cablului trifilar 3x0.75 albastru/maro/galben-verde, de 2m, strans în manunchi în zona grupului hidraulic al centralei finind cont de semantica culorilor după cum urmează : **Maro** = fază, **Albastru** = nul, **Verde si galben** = impământare.

Priza de curent trebuie să fie accesibilă, astfel încât utilizatorul să poată scoate ușor conectorul.

O priză electrică de conectare a unei centrale termice este conformă dacă:

L = fază; N = nul; G = impământare

a) Tensiunea măsurată cu ajutorul voltmetrului pe curent alternativ este:

$$L-N \sim L-G = 230 \text{ Vca} \pm 10\%$$

b) Tensiunea măsurată cu ajutorul voltmetrului este:

$$\text{Pt. curent alternativ: } N-G < 10 \text{ Vca}$$

$$\text{Pt. curent continuu: } N-G = 0 \text{ Vcc}$$

c) Rezistența măsurată între nulul de lucru și impământare:

$$N-G < 0.4 \Omega$$

Atentie!

Nu este permis motajul centralei într-o instalație fără impământare sau cu impământare defectuoasă.

5.9 Instalarea termostatului de ambient și a senzorului de exterior

Procedura de cuplare a unui termostat de ambient sau a unui senzor de exterior la centrală se poate face EXCLUSIV de către personalul autorizat al firmelor de service partenere agreeate de **KÖBER SRL Sucursala Vaduri**.

5.9.1 Căștigarea senzorului de exterior

Montarea unui senzor de exterior este utilă numai în prezența unui termostat de ambient.

KÖBER S.R.L. SUCURSALA VADURI	MANUAL DE UTILIZARE CENTRALA TERMICA MURALA IN CONDENSARE C38GC35-BA
----------------------------------	--

Procedura de cuplare a senzorului de exterior la centrala este similara cu procedura de conectare a termostatului de ambient, cu observatia ca acesta se conecteaza in pozitia ocupata de suruburile (8) fig. 5.13, in continuitatea cablurilor de culoare negru.

Se recomanda utilizarea senzorului de exterior **TIP KÖBER KST-E-N10**

Caracteristici tehnice:

Model:	KST-E-N10
Tensiunea nominala:	max. 5 Vcc
Curent nominal maxim:	18 mA
Rezistenta la 25°C (R25):	10kΩ ± 5%
Constanta β25/100:	3977 / 3988k ± 1%
Domeniul de temperatura:	-35°C....+115°C

Utilizand un senzor de temperatura, functia "compensare climatica" poate fi activata.

Activarea functionarii cu senzor de exterior se face in modul urmator:

- Se intra in submeniul service cap. 6.2.7;
- Se activeaza senzorul de exterior:
 - Parametrul **SP:00=1** (senzor extern de temperatura prezent)
- Se seteaza tipul de instalatie:
 - Parametrul **SP:01=0** – Incalzire radiatoare;
 - Parametrul **SP:01=1** – Incalzire pardoseala;
- Se seteaza parametrul curbei de compensare climatica:
 - Parametrul **SP:05=1-33** (trebuie sa setata valoarea dorita, de la 1 la 33, pentru parametrul SP05, in conformitate cu tabelele de mai jos)
- In acest caz, temperatura agentului termic este ajustata conform conditiilor climatice din exterior, asigurand un confort ridicat si o economie de energie. Astfel, daca temperatura exteroara creste, temperatura agentului termic scade corespunzator unei "curbe de compensare" (fig.5.14).



ATENTIE!

Limita maxima pe care cazonul o va atinge la incalzire trebuie stabilita din interfata utilizatorului (temperatura maxima dorita pe circuitul de incalzire)!

Recomandare: - Circuit CH calorifere Tset=80°C;
- Circuit CH pardoseala Tset=45°C.

Tabel 1 – Utilizare senzor exterior pe circuit CH calorifere.


SP05	1 FACTORY SET	6	9	10	12	15	18	21	24	27	30	33
T °C exteroara	T °C tur incalzire obtinuta doar daca temperatura pe incalzire este setata din interfata utilizator (Tset CH=80°C)											
20	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
18	40	41	42	42	42	43	44	44	45	45	46	47
16	40	42	44	44	45	46	47	48	50	51	52	53
14	41	44	45	46	47	49	51	53	54	56	58	60
12	41	45	47	48	50	52	54	57	59	62	64	66
10	41	46	49	50	52	55	58	61	64	67	70	73
8	41	47	51	52	54	58	62	65	69	72	76	80
6	41	48	53	54	57	61	65	69	74	78	80	80
4	42	50	54	56	59	64	69	74	78	80	80	80
2	42	51	56	58	62	67	72	78	80	80	80	80
0	42	52	58	60	64	70	76	80	80	80	80	80
-2	42	53	60	62	66	73	80	80	80	80	80	80
-4	42	54	62	64	69	76	80	80	80	80	80	80
-6	43	56	63	66	71	79	80	80	80	80	80	80
-8	43	57	65	68	74	80	80	80	80	80	80	80
-10	43	58	67	70	76	80	80	80	80	80	80	80
-12	43	59	69	72	78	80	80	80	80	80	80	80
-14	43	60	71	74	80	80	80	80	80	80	80	80
-16	44	62	72	76	80	80	80	80	80	80	80	80
-18	44	63	74	78	80	80	80	80	80	80	80	80
-20	44	64	76	80	80	80	80	80	80	80	80	80
-22	44	65	78	80	80	80	80	80	80	80	80	80
-24	44	66	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
-25	45	67	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
-28	45	69	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
-30	45	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Tabel 2 – Utilizare senzor exterior pe circuit CH pardoseala.

SP05	1 FACTORY SET	5	10	15	20	25	30	33
T °C exteroara	T °C tur incalzire obtinuta doar daca temperatura pe incalzire este setata din interfata utilizator (Tset CH=45°C)							
10	16	20	25	30	35	40	45	45
0	17	25	35	45	45	45	45	45
-10	18	30	45	45	45	45	45	45
-19	18	34	45	45	45	45	45	45

De exemplu (graficul alaturat fig. 5.14):

- daca se doreste un maxim de 70 °C pentru CH din interfata utilizatorului (linia rosie din grafic) acest lucru poate fi atins numai daca SP 05 > 6, pentru temperaturi exterioare de maxim -30 °C (SP05 = 6 coloana din tabel).

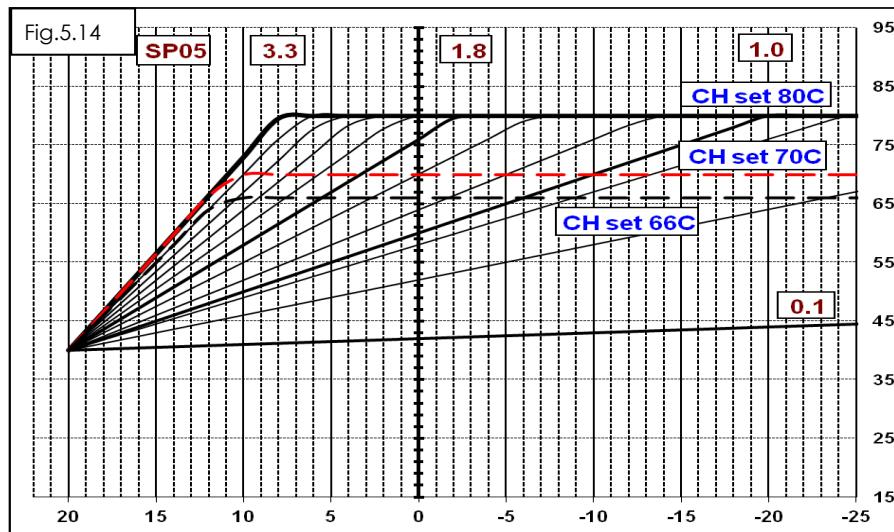

5.10 Umplerea si golirea instalatiei



Atentie!

Instalatia de incalzire trebuie spalata inainte de umplere;

Nu folositi antigel sau agenti corozivi ca aditiv pentru apa de incalzire! Firma KÖBER S.R.L - SUCURSALA VADURI nu isi asuma responsabilitatea pentru pagubele aparute din aceasta cauza.



Atentie!

Umplerea instalatiei se face numai cu robinetul de combustibil inchis.

Pericol de explozie la pornirea centralei.

La punerea sub tensiune a centralei pe panoul de comanda se va afisa mesajul de intampinare „- -“ urmat imediat de intrarea centralei in eroarea E88 ().

Acest lucru va indica necesitatea efectuarii operatiei PIF (Punere In Functie) de catre una din firmele de service autorizate conform legislatiei in vigoare si agreate de catre noi KÖBER SRL. Pentru aceasta contactati una din firmele partenere de pe raza domiciliului dumneavoastra, indicate in lista din interiorul Certificatului de Garantie.




Atentie!

Pentru acordarea garantiei scoaterea centralei din starea de eroare E88 este permisa doar personalului autorizat si agreat de KÖBER SRL.

Pentru umplerea instalatiei se efectueaza urmatoarele operatii:

- se deschide robinetul de umplere (fig. 5.13) al centralei si cele ale instalatiei de termoficare/apa menajera;
- se incarca centrala cu o presiune in jur de **0.8 bar**, indicata pe manometru analogic montat in partea de jos a centralei ("sub centrala");
- se desface aerisitorul pompei;
- se alimenteaza centrala cu energie electrica, iar centrala va porni automat functia de aerisire timp de 100 de secunde daca nu este apasata nici o tasta;
- dupa efectuarea ciclului de aerisire de 100 secunde, se verifica etanseitatea intregului sistem (daca exista pierderi se remediază problemele aparute);
- se continua aerisarea centralei prin activarea manuala a modulul de aerisire, pentru activare se apasa lung tasta **J5(MENU/OK)** si pompa va porni, centrala fiind in starea OFF (Stand-by), pentru dezactivare se apasa tasta **J5(MENU/OK)** sau prin pornirea centralei din tasta **POWER**;
- se regleaza treapta de functionare pompa (5, 6 sau 7m) functie de instalatie (vezi cap. 10.3);
- se continua umplerea instalatiei, cu functia de aerisire pornita pana la **1.1-1.5 bar**;
- se verifica etanseitatea intregului sistem. Daca exista pierderi se remediază problemele aparute;
- se aerisesc caloriferele;

- se realizeaza 2-3 cicluri de aerisire de cate 50-60 de secunde pana nu se mai aud zgomote in instalatie, dupa pasii descrisi mai sus;
- se verifica presiunea in instalatie indicata pe display/manometru. Daca e necesar se completeaza cu agent termic respectandu-se pasii de mai sus.

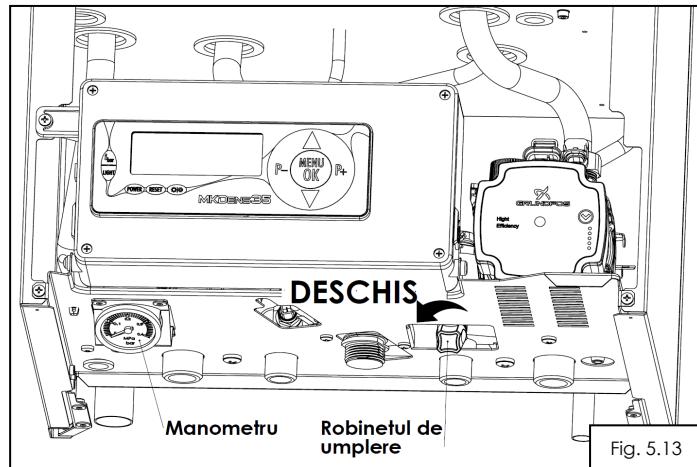

*figura este informativa, echiparea centralei achizitionate poate diferi.



Atentie!

Se verifica functionarea corecta a pompei cu centrala nealimentata de combustibil.

Functionarea centralei cu pompa blocata poate duce la topirea tubului venturi, intrarea in eroare sau la deteriorarea schimbatorului principal al centralei.

Starea de functionare a pompei se verifica OBLIGATORIU la punerea in functiune, cu capacul frontal al centralei demontat, prin verificarea indicatiei led-urilor pompei si activarea functiei de AERISIRE.

Daca functia de AERISIRE nu poate fi executata, deoarece ledurile pompei indica starea 'POMPA BLOCATA', atunci este necesara deblocarea pompei: informatie disponibila personalului de service autorizat.



Atentie!

Nearerisirea corecta a instalatiei poate duce la topirea tubului venturi, intrarea in eroare sau la deteriorarea iremediabila a schimbatorului principal al centralei.



Atentie!

Pornirea centralei cu aer in instalatie duce la deteriorarea iremediabila a schimbatorului principal de caldura (vezi fig. 5.12).

Nearerisirea corecta a instalatiei duce la pierderea garantiei.



Indicatie!

Presiunea recomandata pe circuitul de termoficare este de 1÷1.5 bar.

Pentru golirea instalatiei se efectueaza urmatoarele operatii:

Golirea centralei se face respectand urmatorii pasi:

- opriti centrala prin apasarea tastei POWER; scoateti apoi centrala din priza si inchideti robinetul de gaz;
- inchideti robinetul de tur si retur termoficare si robinetul de intrare apa rece;
- deschideti robinetul de umplere al centralei (fig.7.1), dupa care deschideti un robinet de la unul din punctele de consum apa calda menajera.



Atentie!

Pericol de oprire la golirea centralei.

6 MODULUL DE COMANDA ELECTRONIC - INTERFATA CU UTILIZATORUL, CICLUL DE FUNCTIONARE

6.1 Panoul de comanda LMC1112-C15

Panoul de comanda LMC1112-C1-15 (fig.6.1) permite vizualizarea si modificarea parametrilor ce definesc functionarea centralei. Este format din:

8 taste (J1÷J8) - tab.6.1

afisajul tip LCD, unde sunt afisate mesajele (simboluri grafice) de comunicare cu centrala. Semnificatia celor 10 tipuri de simboluri (S1÷S10) este prezentata in tab. 6.2;

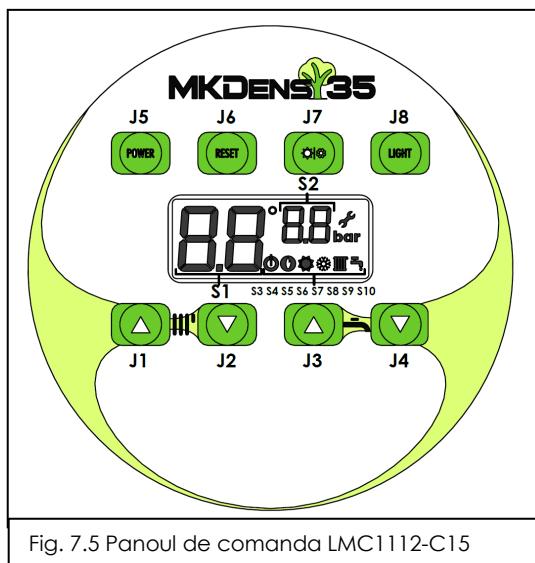


Fig. 7.5 Panoul de comanda LMC1112-C15

Tabel 6.1: Taste panou comanda

Tasta	Adnotare	Descriere:
J1	CH +	Folosita pentru a incrementa temperatura setata pe termoficare sau pentru a naviga in submeniul instalare
J2	CH -	Folosita pentru a decrementa temperatura setata pe termoficare sau pentru a naviga in submeniul instalare
J3	DHW +	Folosita pentru a incrementa temperatura setata pe ACM sau valoarea parametrului curent in submeniul instalare
J4	DHW -	Folosita pentru a decrementa temperatura setata pe ACM sau valoarea parametrului curent in submeniul instalare
J5	POWER	Folosita pentru a porni/opri centrala
J6	RESET	Folosit pentru resetarea placii electronice de comanda si control, dintr-o stare de eroare
J7		Folosit pentru a schimba modul de functionare iarna/vara Activeaza/deactiveaza functia aerisire centrala (apasare lunga in modul stand-by)
J8	LIGHT	Folosit pentru a activa/dezactiva iluminare ecran

Tabel 6.2: Descrierea simbolurilor grafice din zona afisajului LCD

Tasta	Adnotare	Descriere:
S1		Afiseaza temperatura (°C), valoare setata, valori de parametrii, valori informative, diverse mesaje („On”, „SP”, „Co”, „El”, „SI”, etc.)
S2		Afiseaza valori informative, valori parametri, presiune
S3		Indica starea centralei (Oprit (OFF) = simbol activ, Pornit (ON) = simbol inactiv)
S4		Indica prezenta flacarii
S5		Indica daca modul de functionare stabilit este VARA (simbol activ)
S6		Indica daca modul de functionare stabilit este IARNA (simbol activ)
S7		Simbolul este afisat continuu inseamna ca centrala functioneaza pe termoficare. Simbolul este afisat intermitent cand se seteaza temperatura pe termoficare
S8		Daca simbolul este afisat continuu inseamna ca centrala functioneaza pe ACM. Simbolul este afisat intermitent cand se seteaza temperatura pe ACM
S9		Indica faptul ca simbolul S2 afiseaza valoarea presiunii din instalatie (simbol activ)
S10		Indica faptul ca a existat o schimbare nesalvata in parametrii in memoria EEPROM (se afiseaza intermitent)

6.2 Descrierea functiilor si contextelor grafice afisate de panoul de comanda LMC1112-C15

6.2.1 Context grafic - Afisare eroarea E88

La punerea sub tensiune a centralei pe panoul de comanda se va afisa mesajul de intampinare „- - -” urmat de starea stand-by (). La apasarea tastei J5(POWER) centrala va intra imediat in eroarea E88().

Acest lucru va indica necesitatea efectuarii operatiei PIF (Punere In Functie) de catre una din firmele de service autorizate conform legislatiei in vigoare si agreat de catre noi KÖBER SRL. Pentru aceasta contactati una din firmele parteneri de pe raza domiciliului dumneavoastra, indicate in lista din interiorul Certificatului de Garantie.

Scoaterea centralei din eroarea E88 necesita:

- ruperea sigiliului centralei (eticheta autodistructiva de pe laterala stanga/capac centrala).

Pentru acordarea garantiei aceasta operatie este permisa doar personalului autorizat si agreat de KÖBER SRL.

- indepartarea strapului conectat pe firele senzorului de exterior (cablurile negre).

Imediat dupa scoaterea din eroarea E88, daca instalatia este incarcata la peste 0,7 bar, atunci va fi initiată automat functia "autoaerisire" pe CH timp de 450 secunde astfel: **30 secunde (pompa ON), urmata de 20 secunde pompa OFF. Ciclul se repeta de 9 ori.**

Functia de autoaerisire poate fi intrerupta prin apasarea tastei J7 "Iarna/Vara".

Ulterior PIF-ului, functia AUTOAERISIRE se va activa ori de cate ori centrala este scoasa si repusa sub tensiune (in mod intenionat de catre utilizator, sau neintentionat prin caderi de tensiune), conditia principală fiind ca in momentul intreruperii alimentarii cu energie centrala sa fie **in stare OFF** si sa fie indeplinita conditia de presiune minima.

6.2.2 Functia LIGHT

Tasta **LIGHT** (J8 fig.6.1) este utilizat pentru a activa/dezactiva functia de iluminare a ecranului, exceptie facand momentul pornirii aplicatiei si afisarea erorilor.

6.2.3 Context grafic - pornire centrala

La pornire, centrala se afla intr-o stare intermediara timp de 5 secunde care este necesara pentru initializarea sistemului. In acest interval pe ecran este afisat doar mesajul "**On**" pe simbolul S1 de pe interfata (vezi figura 6.2.1).



Figura 6.2.1

6.2.4 Context grafic - Stand-by

Acest context este asociat cu o stare inactiva/asteptare a centralei. In starea stand-by toate elementele de actionare/stare sunt inactive si orice cerere de ardere este ignorata.

Exceptie de la aceasta regula: **functia antinghet** (generata de o valoare a temperaturii apei in instalatie mai mica de 9°C, care va initia un ciclu de ardere pentru a preveni inghetarea agentului termic in instalatie).

Intrarea si iesirea din acest regim se face prin apasarea tastei **POWER** cel putin o secunda.

Actiuni posibile:

- **POWER** - comutarea intre starea ON/OFF;
- **LIGHT** - activare sau dezactivare functie iluminare.

Figura 6.2.2 este un exemplu de afisare in starea stand-by (presiunea pe instalatia de termoficare 1,8 bar).



Figura 6.2.2

6.2.5 Context grafic - stare eroare

Afisarea unei erori este asociata cu o stare de defectiune/eroare a centralei. Sunt 3 tipuri diferite de erori:
 erori critice: toate elementele de actionare/stare ale centralei sunt inactive si orice cerere de ardere este ignorata. Iesirea dintr-o stare de eroare critica se realizeaza prin apasarea tastei **RESET**;
 erori normale: toate elementele de actionare/stare ale centralei sunt active si orice cerere de ardere este ignorata. Iesirea dintr-o stare de eroare normala se face prin apasarea tastei **RESET**;
 erori informative: toate elementele de actionare/stare ale centralei sunt active iar cererile de ardere sunt acceptate. Iesirea dintr-o stare de eroare informativa se face automat, atunci cand cauza erorii disparsa.
 In acest context displayul afiseaza intermitent un mesaj reprezentat de codul erorii.

Actiuni posibile:

- **RESET** - resetare eroare critica sau normala;
- **LIGHT** - activare sau dezactivare functie iluminare - posibila numai in cazul in care centrala nu este intr-o stare de eroare critica.

Figura 6.2.3 este un exemplu de afisare a unei erori oarecare (in cazul de fata E20).



Figura 6.2.3

6.2.6 Context grafic - stare asteptare

Starea de asteptare este asociata cu o stare de functionare a centralei dar in care nu apare nici o cerere de ardere. Toate elementele de actionare/stare a centralei sunt active si orice cerere de ardere este acceptata daca nu este prezenta nici o eroare. In aceasta stare pe display se afiseaza presiunea si temperatura pe termoficare precum si modul de functionare vara/iarna.

Actiuni posibile:

- **POWER** - comutare intre starea ON/OFF;
- **IN/SU** - comutare intre modul de functionare vara/iarna;
- **LIGHT** - activare sau dezactivare functie iluminare;
- **CH+** - afisare si setare temperatura maxima termoficare;
- **CH-** - afisare si setare temperatura minima termoficare;
- **DHW+** - afisare si setare temperatura maxima ACM;
- **DHW-** - afisare si setare temperatura minima ACM.

Figura 6.2.4 exemplifica modul de afisare in starea asteptare (presiunea in instalatia de incalzire este 1,4 bar, modul de lucru este vara iar temperatura in instalatie este 17°C).



Figura 6.2.4

6.2.7 Context grafic - stare de functionare

Aceasta stare este asociata cu prezenta flacarii sau functionarea pompei de circulatie a centralei. In aceasta stare toate elementele de actionare/stare a centralei sunt active, cererea de ardere este acceptata. Displayul afiseaza temperatura instantanee livrata pe circuitul pe care se satisface cererea (incalzire sau ACM- simbolul S5 sau S6), indiferent de prezenta sau absenta flacarii, presiunea din instalatie si modul de functionare al centralei vara/iarna.

Actiuni posibile:

- **POWER** - comutare intre starea ON/OFF;
- **IN/SU** - comutare intre modul de functionare vara/iarna;
- **LIGHT** - activare sau dezactivare functie iluminare;
- **CH+** - afisare si setare temperatura maxima termoficare;

- **CH-** - afisare si setare temperatura minima termoficare;

- **DHW+** - afisare si setare temperatura maxima ACM;

- **DHW-** - afisare si setare temperatura minima ACM.

Figurile 6.2.5 si 6.2.6 sunt doua exemple de afisare grafica a acestui context. Figura 6.2.5 – presiunea in instalatia de incalzire este de 1,8 bar, centrala este pe modul iarna, flacara este prezenta, este satisfacuta cererea de incalzire, iar temperatura instantanea pe termoficare este de 43°C;

Figura 6.2.6 – presiunea in instalatia de incalzire este de 1,7 bar, centrala este setata pe modul iarna, flacara este prezenta, centrala furnizeaza ACM, iar temperatura instantanea pe ACM este 53°C.



Figura 6.2.5



Figura 6.2.6

6.2.8 Context grafic - reglare parametri de functionare

Reglarea parametruilor principalelor functii ale centralei (temperatura pe termoficare, temperatura pe ACM) se pot face atat in stare de asteptare cat si in starea de functionare.

Cand se intra in ecranul de stare a acestor valori, ultima valoare anterior setata va fi afisata. Doar in perioada in care valoarea setata este afisata se pot face modificarile acesteia. Practic in orice moment de functionare al centralei apasand tastelele **J1(CH+)** sau **J2(CH-)**, valoarea setata a temperaturii pe termoficare va fi afisata si va putea fi modificata.

In mod similar in orice moment de functionare al centralei apasand tastelele **J3(DHW+)** sau **J4(DHW-)**, valoarea setata a temperaturii pe ACM va fi afisata si va putea fi modificata.

In cursul realizarii acestor setari pe display se afiseaza valoare temperaturii setate (termoficare sau ACM) presiunea in instalatie si modul de functionare a centralei (iarna/Vara).

Iesirea din modul de setare se **realizeaza automat daca timp de 3 secunde nu este apasata nici o tasta**.

Figurile 6.2.7 si 6.2.8 sunt doua exemple de afisare in modul setare a temperaturii.

Figura 6.2.7 – presiunea pe instalatia de incalzire este 1,8 bar, modul de functionare este iarna, valoarea setata a temperaturii pe termoficare este 42°C;

Figura 6.2.8 – presiunea in instalatia de incalzire este 1,6 bar, modul de functionare este iarna, valoarea setata a temperaturii pe ACM este 60°C.



Figura 6.2.7



Figura 6.2.8

6.2.9 Context grafic - Functia CONFORT

Functia **CONFORT** poate fi activata / dezactivata prin combinatia de taste **POWER (J5) si DHW+ (J3)**

(apasare simultana timp de 4 secunde), centrala fiind in stare OFF. Prin intermediul acestei functii cazonul porneste cand temperatura apei calde menajere este egală cu temperatura ACM setata; cazonul se opreste cand temperatura apei calde menajere este cu 8°C (valoare fixata) mai mare decat temperatura ACM setata. Daca apa astfel incalzita nu este consumata timp de o ora, functia **CONFORT** este automat dezactivata.

Pentru modelul de centrala C38GC35-BA functia CONFORT trebuie sa fie tot timpul activa, aceasta functie asigura regenerarea boilerului de 40L.

6.2.10 Context grafic - Activarea functiei VTP - Verificare Tehnica Periodica

Functia VTP - Verificare Tehnica Periodica se activeaza automat la fiecare 2 ani de zile (+ / - 2saptamani) ().

In apropierea datei VTP pe display se va afisa intermitent iconita () SERVICE si daca centrala se afla in stand-by se va afisa intermitent si simbolul "bar".

Pentru pastrarea garantiei va rugam sa apelati firma de service care a efectuat punerea in functie, in vederea efectuarii reviziei tehnice obligatorii de tip VTP.

Revizia tehnica obligatorie de tip VTP este reglementata de legislatia specifica ISCIR si nu este decontata de firma KÖBER SRL sau de catre firma partenera service.

In cazul in care nu efectuati revizia tehnica obligatorie de tip VTP la timp (la fiecare 2 ani zile + / - 2saptamani), pentru a proteja centrala termica de eventuale defectiuni care nu sunt acoperite de garantie (colmatarea schimbatoarelor si recuperatoarelor de caldura care poate duce la fisurarea iremediabila a acestora; depunerile in interiorul pompei care pot duce la deteriorarea iremediabila a acestora, etc.), atunci puterea specifica a cazonului va fi diminuata la 20-25% din maximul setat pe CH si DHW, iar cazonul nu va mai functiona in capacitate maxima.

6.2.11 Context grafic - Submeniul service

In **submeniul SERVICE**, pot fi vizualizati/modificati/verificati diferiti parametri de functionare ai centralei (**SP** - parametri service, **Co** - buffer comenzi - contine doua comenzi **SAVE** si **CLEAR**, **EI** - buffer elemente informative, **SI** - buffer cu informatii despre senzori, **HP** - parametri statistici, **EC** - contoare erori).

Accesul este permis doar firmei de service autorizate.

7 PUNEREA IN FUNCTIUNE



Pericol!

Lucrarile de punere in functiune, sunt permise numai tehnicienului autorizat.

Pentru a beneficia de toate functiile centralei pe o perioada cat mai indelungata se recomanda indeplinirea tuturor lucrarilor descrise in continuare.



Pericol!

Pericol de moarte prin electrocutare la contactele electrice!

7.1 Lucrarile de Punere in functiune

La lucrările de Punere in functiune, trebuie sa fie parcurse urmatoarele etape:

Tab. 7.1 Etapele de lucru pentru Punerea in functiune		Se efectueaza: La Punerea in functiune (PIF)
Nr.	Etapa de lucru	
1.	Verificarea modului de conectare a kitului de admisie / evacuare aer / gaze	•
2.	Masurarea parametrilor alimentarii cu energie electrica	•
3.	Verificarea conectarii cazonului la reteaua electrica	•
4.	Verificarea presiunii din vasul de expansiune cu membrana	•
5.	Verificare prezenta filtru magnetic pe returul instalatiei Verificare prezenta filtru dedurizator + filtru impuritati pe circuitul de intrare apa calda menajera	•
6.	Umplerea si golirea instalatiei de incalzire	•
7.	Alimentarea cu gaz	•
8.	Pornirea centralei	•
9.	Reglarea amestecului combustibil si a cantitatii	•
10.	Masurarea presiunii statice si a presiunii dinamice de alimentare cu gaz	•
11.	Reglajul puterii maxime pe CH si ACM functie de instalatie	•
12.	Reglarea turatiei pompei functie de necesar instalatie (din fabrica setata la 5m)	•
13.	Setarea functiilor suplimentare	•
14.	Instalarea termostatului de ambient si a senzorului de exterior	•
15.	Verificarea elementelor de siguranta	•
16.	Testul de etanșitate al sistemului de evacuare	•
17.	Verificarea etanșitatii traseului de gaz	•
18.	Oprirea centralei in conditii de siguranta	•

7.2 Pornirea centralei

Pentru a se porni centrala se apasa tasta J5 (POWER) fig.7.5.

Alegerea regimului de functionare iarna/vara

Prin apasarea pe tasta J7 () se poate schimba regimul de functionare de pe iarna pe vara si invers. Acest lucru este vizualizat pe display, simbolul **S5/S6** va fi activat.

Reglarea temperaturii pe circuitul de termoficare

Reglarea temperaturii se face cu ajutorul tastelor J1 si J2. Se apasa tasta J1 pentru cresterea temperaturii respectiv tasta J2 pentru scaderea temperaturii.

Reglarea temperaturii apei pe circuitul de apa calda menajera

Reglarea temperaturii se face cu ajutorul tastelor J3 si J4. Se apasa tasta J3 pentru cresterea temperaturii respectiv tasta J4 pentru scaderea temperaturii.

7.2.1 Functionarea in regim de apa calda menajera

Centrala poate functiona in acest mod pentru ambele sezoane („iarna” si „Vara”). Cererea de incalzire in modul ACM este prioritara cererii de incalzire in modul AT.

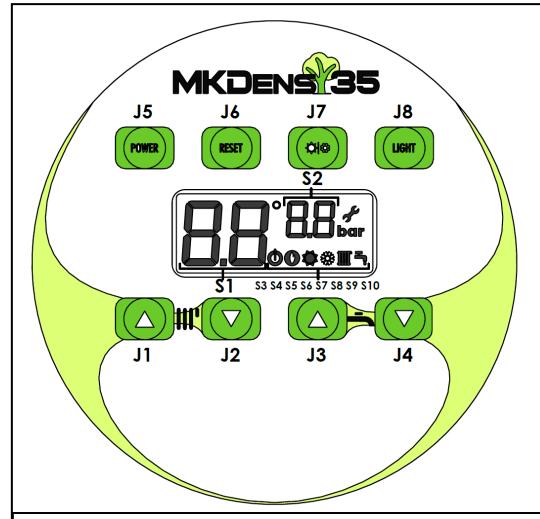


Fig. 7.5 Panoul de comanda LMC1112-C15

Conform configuratiei sistemului ACM (instant cu boiler incorporat) **parametrul SP:02 = 0 si parametrul SP:04 = 1**.

- SP:02 = 0 – ACM instant (cererea de ACM este declansata de flowmetru);
- SP:04 = 1 – un senzor de temperatura conectat pe placa electronica (folosit pentru regenerarea apei din boiler).

Configuratia ACM instant cu boiler incorporat (parametrul **SP:02 = 0 si SP:04 = 1**) - Cererea de Incalzire este declansata de detectia de catre flowmetru a unui debit de apa. Astfel sistemul incerceaza sa furnizeze utilizatorului apa calda menajera la temperatura stabilita.

Daca capacitatea de incalzire necesara este mai mica decat minimul capacitatii centralei (debit ACM mai mic de 1 l/min) temperatura stabilita nu poate fi mentinuta de catre centrala.

Pentru confort in utilizare ACM recomandam exploatarea centralei la un debit de cca. 7-8 l/min

La functionarea pe ACM la debite mici, centrala va functiona continuu la capacitatea minima atat timp cat temperatura apei calde menajere este sub valoarea de prag de 63°C. Daca temperatura ACM atinge pragul mentionat, atunci arzatorul este inchis (vana de gaz este inchisa) dar pompa de circulatie inca functioneaza. O noua aprindere are loc de indata ce temperatura ACM este mai mica decat pragul de 60°C.

Daca capacitatea de incalzire necesara este mai mare decat capacitatea maxima a cazonului (debitului ACM prea mare), temperatura ACM va fi invers proportionala cu debitul ACM, dar mai mica decat temperatura setata.

In configuratia ACM instant, poate fi activata functia **CONFORT**.

Aceasta functie permite furnizarea ACM cat se poate de repede, pastrand cazonul cald timp de **O ORA** de la ultima cerere de **ACM**.

Cand functia este activa, cazonul porneste cand temperatura apei calde menajere este egala cu temperatura ACM setata; cazonul se opreste cand temperatura apei calde menajere este cu 8°C (valoare fixata) mai mare decat temperatura ACM setata.

Daca apa astfel incalzita nu este consumata timp de o ora de la ultima cerere de ACM, functia **CONFORT** este oprita, un nou ciclu se va initia dupa detectia de o noua cerere de ACM.

Pentru modelul de centrala C38GC35-BA functia CONFORT trebuie sa fie tot timpul activa, aceasta functie asigura regenerarea boilerului de 40L.

Pentru a omogeniza temperatura apei in boiler, pompa boilerului va continua sa functioneze o perioada de timp (indicata de **parametrul SP:17**) dupa orice ciclu de ardere.

7.2.2 Funcionarea in regim de termoficare

Centrala functioneaza in acest mod doar cand este selectat sezonul „iarna”. Pentru selectarea tipului instalatiei de incalzire (prin pardoseala sau radiatoare), parametrul **SP:01** va fi setat la 0 sau 1 (0 = incalzire radiatoare; 1 = incalzire prin pardoseala). Cererea de incalzire apare cand senzorul de temperatura tur termoficare masoara o temperatura cu 6°C – pentru incalzirea cu radiatoare sau cu 5°C – pentru incalzirea prin pardoseala, mai mica decat temperatura de pe termoficare setata. Totodata cererea de incalzire inceteaza cand senzorul de temperatura tur termoficare masoara o temperatura cu 4°C – pentru incalzirea cu radiatoare sau cu 5°C – pentru incalzirea prin pardoseala, mai mare decat temperatura termoficare setata, pompa de circulatie va functiona continuu.

Daca un termostat de ambient este conectat la placa electronica, centrala functioneaza in mod termoficare doar cand temperatura ambientala este mai mica decat cea setata in termostatul de ambient. Altfel, functionarea centralei pe termoficare este inhibata.

7.2.3 Functii presetate privind siguranta centralei

1. Functia de protectie antiinghet. In situatia in care temperatura apei in instalatie coboara sub 9°C, sistemul porneste incalzirea la sarcina minima pana cand temperatura ajunge la 30°C.

2. Functie postcirculatia pompei pe apa calda menajera si incalzire. Ciclul de postcirculatie porneste numai daca sistemul nu se afla in starea **ARDERE**.

Ciclul de postcirculatie - functionare termoficare - porneste (pompa trece in starea **PORNIT**) daca:
– temperatura pe termoficare depaseste pragul prestabilit (aprox. 90 °C).

Ciclul de postcirculatie se incheie daca:

– temperatura pe termoficare este sub pragul prestabilit (aprox 80 °C);

Ciclul de postcirculatie - functionare ACM - porneste (pompa trece in starea **PORNIT**) daca:

– temperatura pe termoficare depaseste pragul prestabilit (aprox. 80 °C).

Ciclul de postcirculatie se incheie daca:

– temperatura pe termoficare este sub pragul prestabilit (aprox 75 °C);

Avantaje:

a) previne stationarea apei la temperaturi mari in schimbatorul de caldura. In acest mod se reduc semnificativ depunerile de calcar.

b) se previne fierberea apei in schimbatorul de caldura in intervalul postincalzire.

Astele avantaje au ca rezultat protejarea schimbatorului de caldura.

3. Sistemul antiblocaj pompa si vana cu trei cai.

Daca centrala nu a efectuat nici un ciclu de ardere timp se **24h**, pompa este pusa in functiune timp **12 secunde** pentru a evita blocarea acesteia. In acest timp si vana cu trei cai este activata si dezactivata.

4. Postventilatia

Dupa fiecare oprire a centralei, ventilatorul ramane in functiune o perioada de timp, pentru a evacua complet din centrala gazele de ardere si, odata cu ele, vaporii de apa pe care acestea le contin. In acest fel se protejeaza atat circuitul electric de comanda al ventilatorului cat si schimbatorul de caldura primar, care se raceste parcial.

5. Functia de preventire a aparitiei bacteriilor "Legionella"

Aceasta functie este activa pentru modul de functionare a centralei cu boier de acumulare ACM.

La prepararea ACM in boiler, se activeaza automat functia ANTILEGIONELLA. Aceasta functie face ca, o data pe saptamana, timp de o ora temperatura apei din boiler sa fie mentinuta la valoarea de 65°C.

6. Functia autoaerisire

Aceasta functie se va activata ori de cate ori centrala este scoasa si repusa sub tensiune (in mod intentionat de catre utilizator , sau neintentionat prin caderi de tensiune) timp de 100 secunde. Functia se va actica doar daca in momentul intreruperii alimentarii cu energie electrica, centrala sa fie in starea OFF si sa fie indeplinita conditia de presiune (min. 0.7bar).

7.3 Oprirea centralei in conditii de siguranta

In cazul in care utilizatorul final constata ca aparatul are o functionare anormala, daca sunt afisate in mod repetat codurile de eroare, sau daca manifestarile centralei depasesc puterea sa de inteleghere, acesta are obligatia de a opri functionarea centralei in cel mai scurt timp si in conditii de maxima siguranta. Pentru aceasta utilizatorul trebuie sa efectueze urmatoarele operatii:

- se apasa tasta **POWER** si se intrerupe functionarea centralei;
- se deconecteaza centrala de la circuitul de alimentare cu energie electrica prin scoaterea sticherului din priza (atunci cand este cazul);
- Se intrerupe circuitul de alimentare cu combustibil prin inchiderea robinetelor de gaz;
- se intrerupe circulatia apei menajere si a apei de incalzire prin inchiderea robinetelor corespunzatoare acestor circuite; Dupa oprirea centralei in conditii de siguranta maxima, utilizatorul va contacta firma de service in raza careia se afla.

7.4 Instruirea utilizatorului

Este obligatoriu ca la punerea in functiune prestatorul de specialitate sa instruiasca amanuntit beneficiarul in legatura cu urmatoarele aspecte :

A. Procedura de pornire si de oprire a centralei termice in conditi de siguranta prin verificarea in principal a urmatoarelor elemente:

- alimentarea cu energie electrica;
- alimentarea cu combustibil (gaz);
- alimentarea si incarcarea circuitului de termoficare;
- robinetul de umplere trebuie sa fie inchis;
- presiunea in instalatie prin citirea manometrului (**1.5÷2bar**);
- robinetele de pe circuitul de apa menajera sa fie deschise.

B. Modul de functionare al centralei si posibilele probleme care pot sa apară. De asemenea vor fi explicate semnificatiile fiecarei taste sau indicator de pe panoul de comanda.

C. Se avertizeaza beneficiarul ca o scadere a presiunii apei in sistem este cauzata de o pierdere a agentului termic ce trebuie remediata inainte de a folosi din nou centrala.

D. Se avertizeaza asupra lucrarilor intreprinse la sistemul de admisie/evacuare aer/gaze. **Atrageti atentia in mod special ca modificarea acestora este interzisa.**

E. Se recomanda ca beneficiarul sa recurga cel putin o data pe an la verificarea functionarii centralei de catre o persoana autorizata.

F. Se avertizeaza asupra precautiilor ce trebuie luate impotriva inghetului.

G. Se livreaza manualul de utilizare al centralei.

La sfarsitul instructajului se semneaza un proces verbal de punere in functiune (tab.4.1), in care acesta semneaza ca si-a insusit modul corect de utilizare al centralei termice. Aceasta fisă este semnata si de persoana autorizata care efectueaza punerea in functiune, care a instruit.

Persoana care efectueaza punerea in functiune are dreptul sa refuze punerea in functiune a centralei, daca se constata nereguli si nu va incheia fisă de punere in functiune pana la remedierea acestora.

7.5 Conditi de calitate si garantie

Societatea comerciala **KÖBER S.R.L. - SUCURSALA VADURI** in calitate de producator, garanteaza buna functionare a centralei daca sunt asigurate conditiile de instalare, punere in functiune, utilizare si revizie tehnica periodica stabilite in capitolele precedente si in "certificatul de garantie" acordat de producator / firma de vanzare agreată si incheiat la punerea in functiune cu beneficiarul.

Punere in functiune, revizii periodice si interventiile in garantie se fac doar de firme agreate de producator, in caz contrar se pierde garantia produsului! Simpla achizitie a produsului nu obliga producatorul la acordarea garantiei!



Atentie!
Nerespectarea acestor conditii duce la pierderea garantiei.

Garantia nu acopera:

- defectiunile care nu pot fi imputate producatorului, provocate de deficiente constructive ale instalațiilor la care este racordata centrala termica, si care intra in responsabilitatea furnizorilor de utilitati: furnizorul de apa curenta; furnizorul de gaz; furnizorul de energie electrica;
- defectiunile datorate unui montaj si a unei puneri in functiune necorespunzatoare (pe alte categorii de gaz, alte scheme hidraulice de functionare sau alte configuratii de admisie-evacuare gaze arse decat cele autorizate);
- defectiuni datorate unei utilizari necorespunzatoare din partea utilizatorului;
- conditii necorespunzatoare de depozitare pana la punerea in functiune si dupa;
- instalare sau punere in functiune pe instalatii de alimentare cu apa sau instalatii de termoficare care nu sunt de calitate corespunzatoare;
- instalare sau punere in functiune pe alta categorie de gaz decat cea autorizata, precizata in tabelul 2.2;
- conditii necorespunzatoare de montare, inclusiv defectiuni datorate inghetului instalatiei, depunerilor de impuritati, piatra, etc;
- defectiuni datorate umplerii necorespunzatoare, nedeblocarii pompei de circulatie, neaerisirii corespunzatoare a instalatiei;
- defectiuni provocate de o alimentare electrica defectoasa, de lipsa impamantarii sau de fluctuatii de tensiune de la reteaua de alimentare cu curent electric;
- defectiuni datorate fenomenelor electrice naturale (traznet).

8 INSPECTIA SI INTRETNEREA

8.1 Intervalele de inspectie si intretinere

Verificarea tehnica periodica obligatorie la 2 ani (V.T.P.) se va face conform legislatiei in vigoare.

In perioada de garantie a centralei verificarea tehnica periodica anuala (V.T.A.) si cea la 2 ani (V.T.P.) se va face de catre firme autorizate conform legislatiei in vigoare si agreate de catre noi KÖBER SRL.

Specific la centralele in condensare si semicondensare, in suprodusele rezultante din ardere si din recuperarea caldurii gazelor arse, se formeaza acizi si oxizi care se depun pe exteriorul recuperatorului de caldura si pe traiectul de evacuare a condensului rezultat.

Pentru a nu pierde garantia, dar si pentru a beneficia de siguranta in functionare, fiabilitate si durata de viata indelungata a produsului va rugam sa faceti inspectia anuala a centralei (V.T.A.), prin intermediul unei firme de service autorizata si agreată de KÖBER S.R.L. - SUCURSALA VADURI.

De aceea va recomandam sa incheiati un contract de intretinere si service cu o firma de service autorizata si agreată de KÖBER S.R.L. - SUCURSALA VADURI.

Se recomanda ca inspectia tehnica periodica (V.T.A., respectiv V.T.P) sa se faca inainte de venirea sezonului rece cand centrala va fi utilizata la capacitate maxima.



Pericol!

Lucrarile de inspectie, intretinere si reparatii sunt permise numai firmei autorizate conform legislatiei in vigoare si agreate de KÖBER S.R.L. - SUCURSALA VADURI. Neefectuarea inspectiei/intretinerii poate duce la provocarea de pagube materiale si de vamatari corporale.



Pentru a beneficia de toate functiile centralei pe o perioada cat mai indelungata se recomanda folosirea de piese de schimb originale.



Atentie!

In apropierea datei VTP pe display se va afisa intermitent iconita (SERVICE si daca centrala se afla in standby se va afisa intermitent si simbolul "bar".

Pentru pastrarea garantiei va rugam sa apelati firma de service care a efectuat punerea in functie, in vederea efectuarii reviziei tehnice obligatorie de tip VTP.

Revizia tehnica obligatorie de tip VTP este reglementata de legislatia specifica ISCIR si nu este decontata de firma KÖBER SRL sau de catre firma partenera service.

In cazul in care nu efectuati revizia tehnica obligatorie de tip VTP la timp (la fiecare 2 ani zile), pentru a proteja centrala termica de eventuale defectiuni care nu sunt acoperite de garantie (colmatarea schimbatoarelor si recuperatoarelor de caldura care poate duce la fisurarea iremediabila a acestora; depunerile in interiorul pompei care pot duce la deteriorarea iremediabila a acestora, etc.), atunci puterea specifica a cazarului va fi diminuata la 20-25% din maximul setat pe CH si DHW, iar cazarul nu va mai functiona in capacitate maxima.

8.2 Lucrarile de intretinere

Lucrarile de intretinere periodica (V.T.A. / V.T.P.) constau intr-un pachet de operatii (descrise in tabelul 8.1). Detalii ale modului de desfasurare a acestor operatii sunt descrise in manualele de service adresate firmelor de service autorizate si agreate de KÖBER S.R.L. - SUCURSALA VADURI.

Tab. 8.1 Etapele de lucru pentru lucrările de intretinere

Nr.	Etapa de lucru	Se efectueaza:		
		General	la PIF si interventii regulate	La nevoie
1.	Debransarea de la reteaua electrica si inchiderea alimentarii cu gaz		•	
2.	Inchiderea robinetilor de legatura cu instalatia; depresurizarea centralei si golire, daca este cazul			•
3.	Verificarea si curatarea schimbatorului principal de caldura			•
4.	Verificarea electrodului de aprindere/ionizare			•
5.	Verificarea presiunii din vasul de expansiune.	•		•
6.	Verificarea schimbatorului de caldura secundar			•
7.	Verificarea flowmetrului	•		
8.	Verificarea racordurilor pe circuitul de termoficare si pe circuitul apa calda menajera	•		
9.	Verificarea si curatarea sifonului de condens	•		
10.	Verificarea elementelor de siguranta	•		
11.	Verificarea conexiunilor electrice	•		
12.	Verificarea etanșeității conductelor si a vanei de gaz	•		
13.	Verificarea functiei de inchidere a vanei de gaz	•		
14.	Verificarea instalatiei de evacuare gaze	•		
15.	Verificarea dispozitivelor de reglare (termostat ambient, senzor exterior) daca este cazul	•		
16.	Inlocuirea elementelor de etansare (O-ringuri si garnituri). Nu sunt acoperite de garantie, se considera elemente consumabile.	•		•
17.	Inlocuirea anuala a anodului de magneziu* din boiler, prin firmele de service partenere, in caz contrar pierdeti garantia produsului.	•		•

*Anodul de magneziu reprezinta o protectie suplimentara pentru calitatea apei si asigura produsului o durata de viata indelungata, atat timp cat este inlocuit anual.

**Atentie!**

Pe perioada de garantie, este obligatorie efectuarea intretinerii anuale si inlocuirea anodului de magneziu. Intretinerea anuala si inlocuirea anodului de magneziu se face pe cheltuiala utilizatorului final.

Nerealizarea intretinerii anuale si a inlocuirii anodului de magneziu duce la pierderea garantiei comerciale.

Neprezentarea proceselor verbale de interventie pentru inlocuirile anuale ale anodului de magneziu atrage dupa sine pierdea garantiei comerciale.

Defectiuni care nu pot fi imputate producatorului, provocate de deficiente ale instalatiilor la care este racordat echipamentul (instalatia de alimentare cu apa, instalatia de alimentare electrica), precum:

- defectarea componentelor ca urmare a colmatarii sau coroziunii acestora, datorita calitatii necorespunzatoare a apei utilizate: utilizarea unei ape cu grad mare de duritate; cu un PH sau un nivel de cloruri (clor rezidual liber si cloruri total) care nu se incadreaza in limitele precizate; sau cu substante chimice care provoaca sau favorizeaza aparitia fenomenelor de coroziune;
- defectiuni cauzate de alimentarea echipamentului cu apa de ploaie, apa de fanta sau apa care este foarte agresiva si neconforma cu normele in vigoare si care provoaca sau favorizeaza aparitia fenomenelor de coroziune;
- defectiuni cauzate de uzarea rapida a anodului de magneziu (intr-o perioada de timp chiar mai scurta decat termenul anual de interventie preventiva);
- defectiuni cauzate de neinlocuirea la timp a anodului de magneziu (inainte de consumarea lui totala, care se poate produce intr-o perioada de timp chiar mai scurta decat termenul anual de interventie preventiva). Prin consumarea lui totala protectia catodica anticoroziva este anulata si implicit sunt favorizate fenomenele de coroziune a corpului de inox a boilerului (in special in zona cordoanelor de sudura);

Anodul de magneziu trebuie inlocuit NUMAI de personal AUTORIZAT si agreat de producator.

9 DESCRIEREA ERORILOR SI MODUL DE DEPANARE AL ACESTORA

Possiblele erori ale sistemului sunt indicate prin urmatoarele coduri care apar pe afisaj. Semnificatia semnalelor de eroare ce apar pe display este explicata in tabelul 9.1.

Nota:

- I – erori informative: aceste erori nu opresc functionarea centralei si sunt numai afisate;
- N – erori normale: aceste erori impiedica cererile de ardere;
- C – erori critice: aceste erori opresc imediat toate elementele de executie si sistemul se blocheaza;
- Erorile care depind exclusiv de circuitul ACM (E36-E38, E46-E48) sunt considerate informative daca se opereaza pe circuitul AT sau normale daca se opereaza pe circuitul ACM.

Tabel 9.1


Codul	Clasa	Non-volatile	Semnificatie	Mod resetare
E01	C	DA	Calitatea alimentarii cu energie electrica nu este in parametrii; Conexiunea intre placa electronica si priza de alimentare nu este corecta, generand contacte imperfekte.	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E02	C	NU	Conditie de defectare a placii electronice datorata interferentelor electromagnetice pe sistemul electric extern de alimentare a centralei. Pe acelasi circuit electric cu centrala exista consumatori generatori de astfel de interferente: masina de spalat, aparate de aer conditionat sau alte aparate electrocasnice. Conditie de defectare a placii electronice datorata umiditatii excesive in interiorul cutiei electronice (conditiile de mediu pentru instalarea cazarului nu sunt respectate).	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E04	C	NU	Intreruperea cablului panglica dintre placa electronica si afisaj; Blocarea tastelor de pe afisaj (manual sau taste blocate mecanic sub folia afisajului). Orice tasta daca este apasata pentru mai mult de 17 secunde afisajul intra in eroare E04.	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E06	C	NU	Resetarea frecventa a placii electronice. In 3 ore mai mult de 75 de autoresetari, datorate faptului ca alimentarea cu energie electrica nu este in parametri.	resetabila manual din tasta RESET
E07	N	NU	Alterarea parametrilor EEPROM producator si/sau instalator, datorita unor inadverente de comunicare intre procesoare.	resetabila manual din tasta RESET
E08	C	DA	-alterarea parametrilor EEPROM instalator ca urmare a unei conexiuni incorekte pe circuitul de alimentare 230Vac dintre placa electronica si priza de alimentare sau alt element de camp, alimentat la 230Vac, din centrala.	resetabila manual din tasta RESET
E10	N	NU	Presiunea apei in sistem este mai mica de 0.8 bar (din cauze specifice instalatiei de termoficare); Presiunea apei in sistem este mai mare de 3.5 bar (din cauze specifice instalatiei de termoficare); Cablul de alimentare senzor presiune cu contact imperfect sau intrerupt; Semnal eronat senzor de presiune (decalibrare).	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E11	N	DA	Cresterea rapida a temperaturii apei de iesire (debit mic sau blocare pompa - la varianta cu flowswitch)	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E13	N	NU	Diferenta de temperatura tur/retur CH prea mare, cauzata de: aer in instalatie, debit CH prea mic, presiune scazuta in instalatie; senzor temperatura defect.	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E15	N	DA	Nici un semnal de debit al apei cand pompa boilerului este activata	resetabila manual din tasta RESET
E20	C	DA	Lipsa flacara (aprindere esuata dupa 3 incercari de aprindere), cauzata de: -probleme pe retea de alimentare cu gaz: lipsa gaz; presiune scazuta gaz in retea; contor de gaz/regulatoare retea defecte; prezenta condens (apa) in gazul de ardere; -probleme la elementele din circuitul intern de ardere al centralei: conexiuni/electrozi/ transformator aprindere/placa; Specific condensatiilor: probleme pe circuitul de evacuare condens.	resetabila manual din tasta RESET
E22	C	DA	Defectiune in faza de detectare a flacarii, semnal de curent de ionizare invalid.	resetabila manual din tasta RESET
E23	C	DA	Existenta curent de ionizare in afara ciclului de ardere.	resetabila manual din tasta RESET
E25	C	DA	Variatii ale tensiunii de alimentare/intreruperi/goluri/variatii de frecventa mai mari/mici decat cele permise standard pot duce, functie de starea in care se afla centrala, la blocarea ei permanenta in eroarea E25.	resetabila manual din tasta RESET
E26	C	DA	Probleme pe evacuare gaze arse: kit incorect montat; cu lungime sau panta incorecta; Activare termostat supratemperatura; Termostat de supratemperatura defect.	resetabila manual din tasta RESET

KÖBER S.R.L. SUCURSALA VADURI			MANUAL DE UTILIZARE CENTRALA TERMICA MURALA IN CONDENSARE C38GC35-BA	
Codul	Clasa	Non-volatilea	Semnificatie	Mod resetare
E30	N	DA	Senzor temperatura gaze arse defect Probleme evacuare condens	resetabila manual din tasta RESET
E31	N	NU	Senzor tur termoficare defect	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E32	I	NU	Senzor retur termoficare defect	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E35	I	NU	Senzor de temperatura externa defect	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E36	N, I	NU	Senzor de temperatura ACM defect	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E37	N, I	NU	Senzorul 1 de temperatura boilerului defect <u>Nu se aplica in cazul de fata</u>	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E38	N, I	NU	Senzorul 2 de temperatura boilerului defect <u>Nu se aplica in cazul de fata</u>	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E40	N	DA	Temperatura gazelor de ardere este prea mare (doar centrale in condensare), peste 95°C.	resetabila manual din tasta RESET, la disparitia cauzei
E41	N	NU	Temperatura agentului termic pe tur AT este prea mare/mica (peste 90°C / sub -10°C).	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E42	I	NU	Temperatura agentului termic pe retur AT este prea mare/mica (peste 90°C / sub -10°C).	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E45	I	NU	Temperatura externa prea mare	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E46	N, I	NU	Temperatura ACM prea mare/ mica (peste 82°C / sub -10°C).	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E47	N,I	NU	Temperatura indicata de senzorul 1 a boilerului este prea mare/mica (peste 82°C / sub -10°C). <u>Nu se aplica in cazul de fata</u> .	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E48	N, I	NU	Temperatura inafara limitei a senzorului siguranta camera de ardere	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E50	N	DA	Probleme pe alimentarea cu tensiune a ventilatorului; Probleme ventilator.	resetabila manual din tasta RESET
E51	N	DA	Eroare la comanda/stare ventilator	resetabila manual din tasta RESET
E52	N	DA	Functionare ventilator necorespunzatoare Ex. turatii ventilator setate inadecvat.	resetabila manual din tasta RESET
E88	C	DA	Eroare specifica pentru efectuarea operatiei PIF (Punere In Functie) de catre una din firmele de service autorizate conform legislatiei in vigoare si agreate de catre noi KÖBER SRL. Pentru aceasta contactati una din firmele partenere de pe raza domiciliului dumneavoastra, indicate in lista din interiorul Certificatului de Garantie.	AUTORESETABILA la disparitia cauzei

10 ANEXE


10.1 Schite necesare montarii si punerii in functiune

Tipuri de configuratii pentru montaj, pentru centrala termica murala in condensatie **C38GC25**

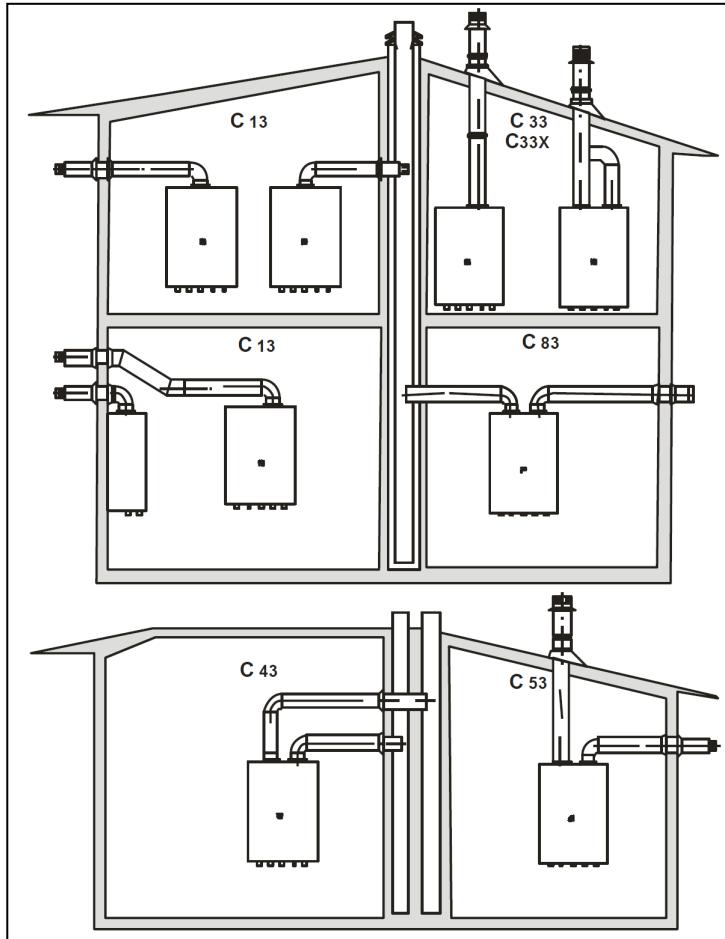


Nr.	Tip evacuare	Tubulatura evacuare - lungime minima si maxima (m)	\varnothing (mm)
1	C13	Lmin = 1m Lmin = 1 m Lmax = 3 m Lmax = 5 m	\varnothing 60/ \varnothing 100 -concentric \varnothing 80 / \varnothing 80 - dual
2	C33, C33x	Lmin = 1m Lmin = 1 m Lmax = 3 m Lmax = 5 m	\varnothing 60/ \varnothing 100 -concentric \varnothing 80 / \varnothing 80 - dual
3	C43	Lmin = 1 m Lmax = 5 m	\varnothing 80 / \varnothing 80 - dual
4	C53	Lmin = 1 m Lmax = 5 m	\varnothing 80 / \varnothing 80 - dual
5	C83	Lmin = 1 m Lmax = 5 m	\varnothing 80 / \varnothing 80 - dual
6	C93/C93X	Lmin = 1m Lmin = 1 m Lmax = 3 m Lmax = 5 m	\varnothing 60/ \varnothing 100 -concentric \varnothing 80 / \varnothing 80 - dual

10.2 Distanțe minime recomandate pentru montarea kitului coaxial

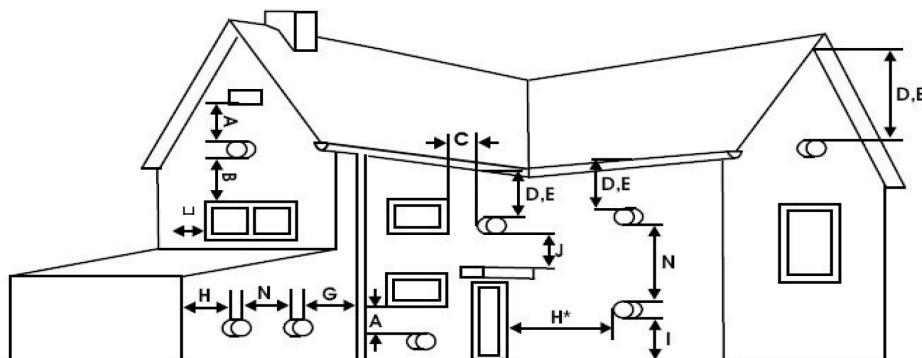

GARAJ, ANEXA, ETC.

LEGENDA:

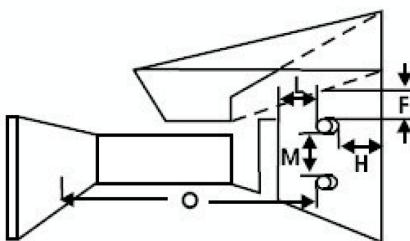

- A - distanta de sub fereastra / gaura de aerisire = 300mm
- B - distanta deasupra fereastra / gaura de aerisire = 300mm
- C - distanta stanga/dreapta fata de fereastra / gaura de aerisire = 300mm
- D, E - distanta de la acoperis / jgheab scurgere = 250mm
- F - distanta de la acoperis garaj / balcon = 250mm


- G - distanta fata de jgheab scurgere vertical = 250mm
- H - distanta fata de colturi interne/exterioare = 250mm
- H* - distanta fata de ferestre/usi = 300mm
- I - distanta de la pamant / balcon = 300mm
- J - distanta deasupra usii = 600mm

- L - distanta pana la usa / fereastra in garaj = 1200mm
- M - distanta pe verticala fata de alt terminal = 1500mm
- N - distanta pe orizontala fata de alt terminal = 300mm
- O - distanta fata de peretele altrei constructii = 1200mm

10.3 Caracteristica hidraulica a pompei

La proiectarea instalatiei de termoficare se va tine cont de caracteristicile hidraulice a pompei.

QH Chart

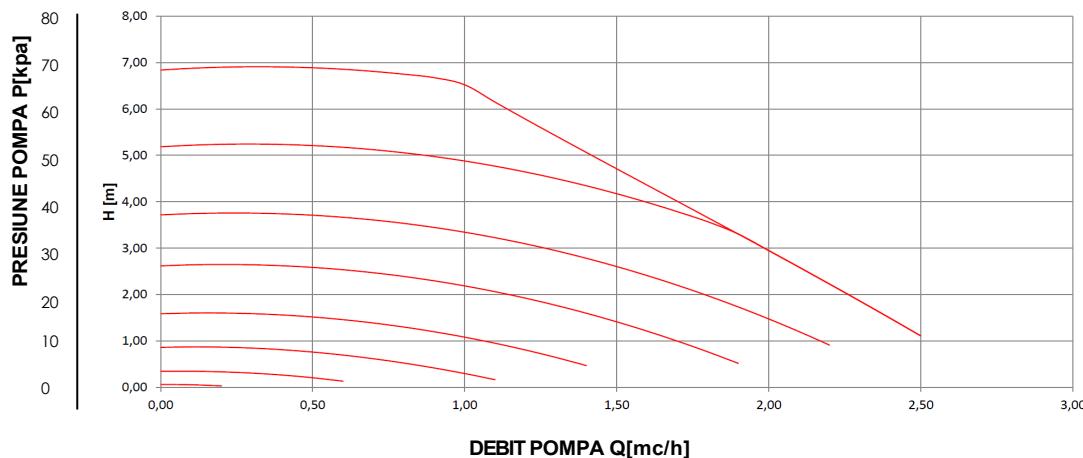

Setarile pompei:

Pompa poate fi setata sa functioneza in patru moduri (4 trepte).

Tabelul 6 - Modurile de functionare a pompei

UPM3 Flex As [m]	LED 1 rosu	LED 2 galben	LED 3 galben	LED 4 galben	LED 5 galben
4	•	•			
5*	•	•		•	
6	•	•		•	•
7	•	•			•


(*) modul de functionare setat din fabrica.

Pentru setare pe alta curba caracteristica adresati-vă firmei de service autorizate.

Indicatie!

Pentru a economisi cat mai multa energie si pentru a mentine la un nivel scazut eventualele zgomote de functionare, alegeti o curba caracteristica scazuta.

Coduri de eroare a pompei.

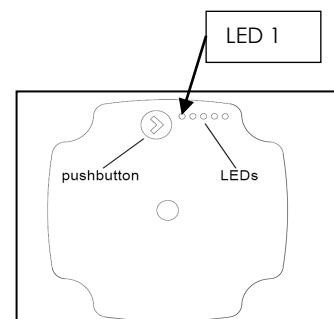

Daca pompa a detectat una sau mai multe erori, LED-ul bicolor 1 se schimba de la verde la rosu. Cand o eroare este activa, LED-urile indica tipul de eroare cum este prezentat in tabelul 7.


Daca mai multe alarme sunt active in acelasi timp, LED-urile arata eroarea cu prioritatea cea mai mare.

Tab. 7 Codurile de eroare ale pompei


Afisare	Semnificatie	Actiunea pompei	Remediere
1 LED rosu + 1 LED galben (LED-ul 5)	Rotor blocat	Pompa incerca se reporneasca la fiecare 1.5 secunde	Asteptati sau deblocati axul rotorului
1 LED rosu + 1 LED galben (LED-ul 4)	Tensiune de alimentare prea mica	Doar avertizare, pompa functioneaza	Verificati tensiunea de alimentare
1 LED rosu + 1 LED galben (LED-ul 3)	Eroare electrica	Pompa este opresa pentru ca tensiunea de alimentare este prea scaduta sau alimentare necorespunzatoare	Verificati tensiunea de alimentare / inlocuiti pompa

10.4 Scheme de functionare

10.4.1 Incalzire centrala cu radiatoare si preparare apa calda menajera in regim instant

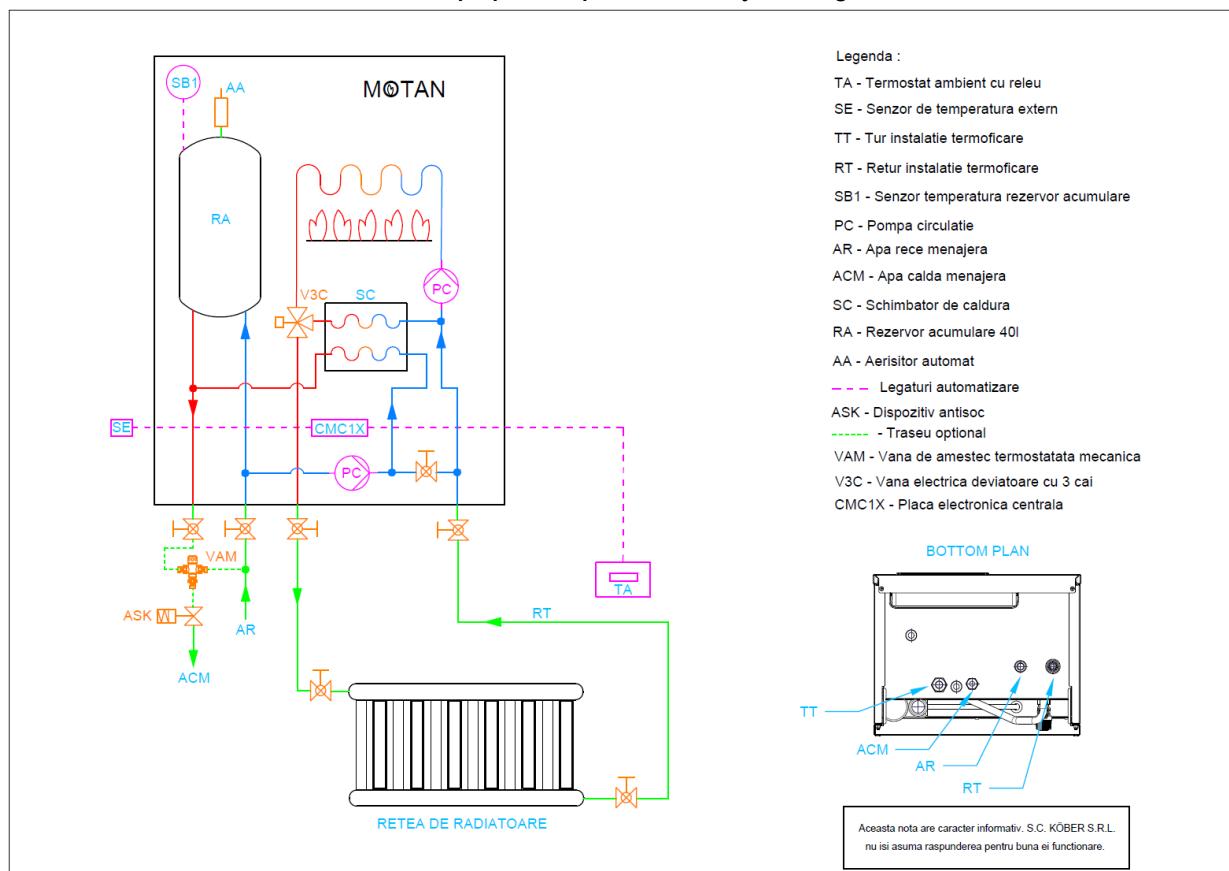

10.4.2 Incalzire centrala prin pardoseala si preparare apa calda menajera in regim instant

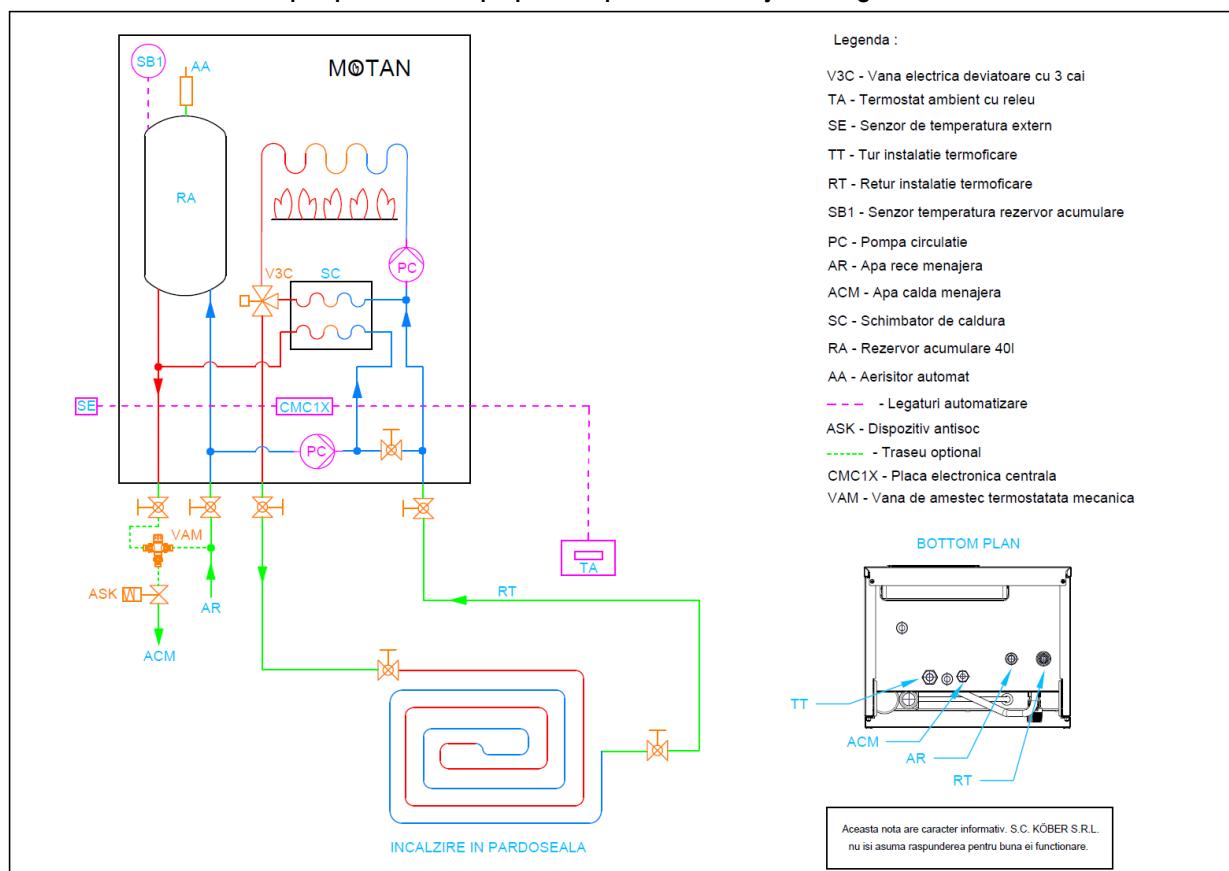

10.4.3 Incalzire centrala cu radiatoare + pardoseala si preparare apa calda menajera in regim instant

